

ELECTRIC KETTLE

USER MANUAL

CK-G170BS

CUCKOO



CUCKOO

CONTENTS

Before Use	● Important Safeguards	3 ~ 6
	Part Names and Accessories	7
How to Use	● Check before using the product	8 ~ 9
	Operation - Heating Mode	10
	Operation - Warming Mode	11
	Cleaning and Maintenance	12 ~ 13
Troubleshooting	● Troubleshooting	14
Specifications	● Specifications	15
Avant d'utiliser	● Mesures de sécurité importantes	16 ~ 19
	Noms des pièces et accessoires	20
Mode d'emploi	● Vérifier avant d'utiliser le produit	21 ~ 22
	Fonctionnement - Mode chauffage	23
	Fonctionnement - Mode maintien au chaud	24
	Nettoyage et entretien	25 ~ 26
Dépannage	● Dépannage	27
Spécifications du produit	● Spécifications du produit	28
사용하기 전에	● 안전상의 경고	29 ~ 32
	제품의 구조 및 명칭	33
사용방법	● 제품을 사용하기 전에 확인하십시오	34 ~ 35
	사용방법 - 가열	36
	사용방법 - 보온	37
	청소 및 유지관리	38 ~ 39
고장신고 전에	● 고장신고 전에 확인하십시오.	40
제품규격	● 제품규격	41

Important Safeguards

- Read and follow all safety instructions provided in this manual to ensure safety and to protect the user and other individuals from physical harm and household damage.
- Safety instructions are classified and described according to the level of harm and damage caused by improper use, as shown below.

Warning

Potentially dangerous situation that can cause serious injuries or death if not avoided.

Caution

Potentially dangerous situation that can cause minor injuries if not avoided.



• This symbol is to remind you to be cautious about a potentially dangerous situation under special circumstances.

• Please read the details carefully and follow the instructions to avoid dangerous situations.



• This symbol is used to indicate actions that are prohibited.



• This symbol is used to indicate 'instruction' actions.

Warning

Do not

When putting in or pulling out the power plug, remove moisture first from your hands and put in or pull out the power plug by holding the power plug.



- Pulling out the power plug with wet hands can cause electric shock.
- Pulling the power cord by force can damage the cord and may cause a short circuit or electric shock. Please check the state of the power cord and plug frequently.


Do not put in and pull out the power plug continuously.

- This may cause electric shock or fire.




Do not bend, tie or pull the power cord by force.

- This may cause electric shock or fire due to a short circuit. Please check the state of the power cord frequently.

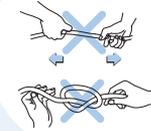

Plug the power plug into a 120V outlet with at power surge protection. Do not plug in multiple devices into the same power outlet or extension cord simultaneously.

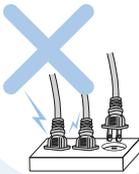

- When multiple devices are plugged into the same power outlet or if the device is plugged into an inappropriate power input, it may cause heating, fire and electric shock.
- If there is a foreign substance or water on the power plug, please wipe it clean before plugging into the socket.
- Use an extension cord of 10A or higher.

Wipe off any foreign substance from the power plug with a dry cloth.

- This may cause electric shock or fire. Please check the state of the power plug frequently.




This product should not be used by people including children who lack physical or mental abilities, experience and knowledge to use the product properly without instruction.


- Do not let children play with the product.
- It may cause electric shock or injury.



Important Safeguards

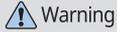

Warning

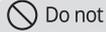

Do not

Do not press the unlock button while the product is in the heating mode and do not open the lid.

- It may cause fire or safety incidents.



Do not insert any metal bars or other foreign matter in the steam vent or inside the product.

- It may deteriorate water, cause fire, or damage the inner pot coating.



Do not disassemble, repair or modify the product. Be sure to contact the customer service center for product repair.



Do not place it in a bumpy or slanted area. Do not place it on a rug, cushion or laminated floor.

- It may cause electric shock or injury.



The product must not be used near direct sunlight, gas burners, lighters or heating devices.

- This can cause short circuit, electric shock, deformation, discoloration and fire.
- Do not place the power cord near heating devices. The cord cover may melt, causing fire or electric shock.



Do not place it on a rug, cushion or laminated floor.

- It may cause electric shock or injury.
- It may cause a deformation or malfunction of the product.



Do not touch the steam vent and water supply vent.

- You may get burned from steam.
- Do not let children handle this product. The steam vent discharges hot steam; therefore, do not come in contact with the product with your face or hands.



Please make sure to use a special base for the product. If you use a base from another product, it may cause a product malfunction.



Do not spray insecticide or chemical substances inside the product.

- It may cause fire.



Do not keep nor use insecticides, combustible gas, inflammable or toxic substances near the product.

- This may cause fire or a deformation or malfunction of the product.



Important Safeguards

⚠ Warning ⚠ Instruction

If the power cord or plug is broken or shaken, please stop using it and contact the customer service center.



Do not clean/wash the product inside the sink. Ensure that water does not enter the product except the inner pot.

- It may cause short circuit, electric shock, or fire. If water has entered the product, do not use the product, pull out the power plug and call our customer service.

Please hold the handle of the product while using it.



Please unplug the plug when you are not using the product.



⚠ Caution ⚠ Do not

Do not add water in excess of the maximum capacity of the container.

- If you add water in excess of the maximum capacity of the container, hot water may overflow.



Do not stand on top of the product or put anything heavy.

- It may cause a malfunction of the product or injury due to fall or damages.



Do not apply impact on the product or drop the product.

- This may cause product defect or other safety issues.
- Do not apply excessive impact on the product or drop the product.




Do not touch the body of the kettle when boiling water.

- It may cause fire or safety incidents.



Important Safeguards

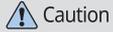

Caution



Instruction

When moving the product, please check the power is turned off.

- This may cause product defect or other safety issues.



When pouring water, do not tilt the product too fast.

- It may cause safety incidents.

Do not put milk, coffee, ramen, ice.
Do not use the product for anything other than boiling water.

- This may cause odor or defect.




If there is abnormal noise, smoke, or smell is emitted from the product, first pull out the power plug, and then contact our customer service center.

- This may cause fire, burns or injury.



Please avoid using the product near a heating device.

- It may cause fire or electric shock.

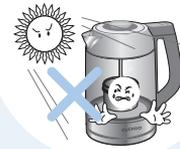

Do not put the product or anything heavy on the power cord.

- This may cause damage to the power cord that could lead to fire, electric shock.



When opening the lid of the product, be careful not to bump the tea basket into the glass.

- This may cause product defect or other safety issues.



Method of cleaning abrasive before using the product

This product's ultrasonic cleaning process removes residual impurities and abrasives, but may produce a small amount of abrasives. Before using it, make sure to clean the product following the steps below.

STEP 1 : Wipe a paper towel with a small amount of cooking oil.

STEP 2 : Wipe moist sponge with baking soda.

STEP 3 : Finish cleaning container of product with kitchen detergent.

STEP 4 : Please wipe it with a paper towel again to check the condition of the container.

Check before using the product

1 Standby Mode

- 1) When the product is placed on the base with electricity flowing, the unit will then beep and enter standby mode after on second. and the current water temperature is displayed at all times



Tip

- Standby Mode
- After the power cord is plugged in and before setting up the product's features
 - After water has been boiled

2 Adjusting the Temperature

- 1) Press "-" once to lower the temperature by 18°F (10°C)
- 2) Press "+" once to raise the temperature by 18°F (10°C)
- 3) Range of temperature adjustment
 - Heating mode : 104~212°F (40~100°C)
 - Warming mode : 104~203°F (40 ~ 95°C)

- 3 LED color : The LED color changes depending on the operation temperature of the electric kettle.

Color	temperature
Green	32~140 °F (0 ~ 60 °C)
Skyblue	141~158 °F (61~70 °C)
Blue	159~176 °F (71~80 °C)
Purple	177~194 °F (81~90 °C)
Red	195~212 °F (91~100 °C)

Operation – Heating Mode

- CAUTION** • The set temperature depends on the water capacity and thus may not be consistent with actual temperature.

1 Heat to 104~212 °F (100 °C)

When the Power button is pressed in Standby mode, the unit is heated to 104~212 °F (100 °C) with a beep sound. Once complete, the unit will make 3 beep sounds and then enter Standby mode.

Tip

The initial temperature of Heating mode is always 212 °F (100 °C).
Touch the Power button once to heat water to 212 °F (100 °C), regardless of the current water temperature.



2 Heat to a Temperature Other than 212 °F (100 °C)

- 1) Select your desired temperature with the “-/ +” button in Standby mode, the number on the temperature display window will blink 3 times and the water will start to boil.
- 2) When the set temperature is reached, you'll hear beep sounds, and unit will enter Standby mode.



3 Heating Mode Completed

- 1) When heating is completed, the unit will automatically enter Standby mode.

Operation – Warming Mode

⚠ CAUTION

- The set temperature depends on the water capacity and thus may not be consistent with actual temperature.
- With the heat still on, fill the unit with the required amount of water. The water level must reach at least the minimum mark (0.4 L). Boiling water dry or switching on the unit without any water in it may cause product failure.

① Warming to 104 °F (40 °C)

Hold the POWER button for 3 seconds in Standby mode without setting the temperature. You'll hear a beep sound, and water will start heating to 104 °F (40 °C), regardless of the current water temperature.

- ※ The water will be kept warm for up to 2 hours after reaching the set temperature.
- ※ If the product is removed and then placed on the base again within 3 minutes, the product remembers the last setting

② Warming to Temperatures Other than 104 °F (40 °C)

Hold the power button for 3 seconds and then select your desired temperature with the "-/+ " button.

The number on the temperature display window will blink 3 times and the water will start to warm.



- ### ③ During the warming operation, the temperature indication (°C / °F) on the temperature display window blinks.

Troubleshooting

▼ The unit may not work properly if you do not follow the user manual. Please read and check the following. If you cannot remedy problems by using the troubleshooting chart below, contact Cuckoo customer service.

Problems	Cause	Solutions
Water inside the product is lukewarm or not being heated	<ul style="list-style-type: none"> • Has the power cord been damaged? • Is the power plug connected? • Is the proper voltage being used? 	<ul style="list-style-type: none"> • Check for power outages, and use the product again when power is being supplied. If the power cord is damaged, contact the customer service center. • Check for power outages and then firmly connect the power plug. • Make sure you use 120V only.
Water is flowing out of the outlet during heating.	<ul style="list-style-type: none"> • Did you put in water above the maximum water level mark? • Did you put a damp towel or other items around the outlet? • Is the outlet being blocked by foreign substances? 	<ul style="list-style-type: none"> • Take out water so that the level is below the maximum water level mark. • Remove the items before using the product. • Remove the foreign substances before use.
The water smells.	<ul style="list-style-type: none"> • Does your tap water smell? • Is this your first time using the product? • Have you used it with liquids other than water? 	<ul style="list-style-type: none"> • Check if your tap water smells. • The water may smell during the first use of the product. Boil water a couple of times and discard it before use. • Do not use the unit with liquids other than water.
The water doesn't heat up to the temperature I want.	<ul style="list-style-type: none"> • Is the current temperature of the filled water high? 	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the temperature of the water in the kettle is higher than the selected temperature. If the water temperature is higher than the selected temperature, add cold water.
The kettle turns off even when I try to turn it on.	<ul style="list-style-type: none"> • Is the kettle filled with water? 	<ul style="list-style-type: none"> • Fill the kettle with water above the minimum water level mark.

Mesures de sécurité importantes

 Avertissement

 Instructions

Si le câble ou la fiche d'alimentation sont abîmés ou brisés, veuillez cesser toute utilisation et contacter le centre de service à la clientèle.



Ne pas nettoyer ou laver le produit dans l'évier. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit, à l'exception du pot intérieur.

- Cela pourrait provoquer un court-circuit, un choc électrique ou même un incendie.
- Si de l'eau a pénétré dans le produit, n'utilisez pas le produit, débranchez la fiche d'alimentation et appelez notre service à la clientèle.

Veillez tenir la poignée du produit et l'utiliser.



Veillez débrancher la prise lorsque vous n'utilisez pas le produit.



 Attention

 Ne pas

Ne pas ajouter d'eau au-delà de la capacité maximale du récipient.

- Si vous ajoutez de l'eau au-delà de la capacité maximale du récipient, l'eau chaude risque de déborder.



Veillez ne pas monter ou placer d'objets lourds sur le produit.

- Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit ou des blessures dues à une chute ou à des dommages.



Ne pas soumettre le produit à des chocs et ne pas laisser tomber le produit.

- Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit ou d'autres problèmes de sécurité.
- Ne pas appliquer de chocs excessifs sur le produit ou le faire tomber.



Ne touchez pas le corps de la bouilloire quand vous faites bouillir l'eau.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou autre incident de sécurité.



Vérifier avant d'utiliser le produit

1 Veuillez ouvrir le couvercle du produit



2 Veuillez le remplir d'eau

! Attention

- Ne pas remplir d'eau lorsque le produit est sur le socle.
- Ne pas ajouter d'eau au-delà de la capacité maximale du récipient.



3 Veuillez fermer le couvercle.

- Si vous ne fermez pas le couvercle, vous risquez de vous brûler avec la vapeur ou l'eau bouillante.



4 Veuillez placer le produit dans la rainure du connecteur d'alimentation du socle.

! Attention

- Essuyer l'eau restante sur le socle.
- Tout problème causé par l'utilisation d'un socle non fourni avec le produit n'est pas couvert par la garantie.



5 Brancher la fiche d'alimentation



Vérifier avant d'utiliser le produit

1 Mode veille

- 1) Lorsque le produit est placé sur le socle alimenté en électricité, l'appareil émet un bip sonore et passe en mode veille au bout d'une seconde. La température actuelle de l'eau est affichée en permanence.



Tip

- Mode veille
- Après avoir branché le câble d'alimentation et avant de configurer les fonctions du produit
 - Après l'ébullition de l'eau

2 Réglage de la température

- 1) Appuyer une fois sur « - » pour abaisser la température de 18 °F (10 °C)
- 2) Appuyer une fois sur « + » pour augmenter la température de 18 °F (10 °C)
- 3) Plage de réglage de la température
 - Mode chauffage : 104~212 °F (40 ~ 100 °C)
 - Mode maintien au chaud : 104~203 °F (40 ~ 95 °C)

- 3 Couleur de la DEL : La couleur de la DEL change en fonction de la température de fonctionnement de la bouilloire électrique.

Couleur	température
Vert	32~140 °F (0~60 °C)
Bleu ciel	141~158 °F (61~70 °C)
Bleu	159~176 °F (71~80 °C)
Violet	177~194 °F (81~90 °C)
Rouge	195~212 °F (91~100 °C)

Fonctionnement - Mode chauffage



ATTENTION

• La température définie dépend de la quantité d'eau et peut donc ne pas correspondre à la température réelle.


1 Chauffer à 212 °F (100 °C)

Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt en mode Veille, l'appareil est chauffé à 212 °F (100 °C) en émettant un bip sonore. Une fois le chauffage terminé, l'appareil émet 3 bips sonores, puis passe en mode veille.

Tip

La température initiale du mode Chauffage est toujours de 212 °F (100 °C).

Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour chauffer l'eau à 212 °F (100 °C), quelle que soit la température actuelle de l'eau.

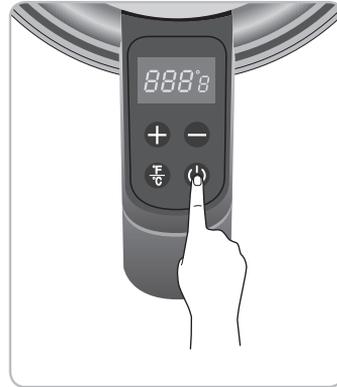

2 Chauffer à une température différente de 212 °F (100 °C)

- 1) Sélectionner la température souhaitée à l'aide des boutons « -/+ » en mode veille, le nombre sur la fenêtre d'affichage de la température clignote 3 fois et l'eau commence à bouillir.
- 2) Lorsque la température définie est atteinte, vous entendrez un bip sonore et l'appareil entrera en mode veille.



3 Mode Chauffage terminé

- 1) Lorsque l'appareil a atteint la température souhaitée, il passe automatiquement en mode veille.

Nettoyage et entretien

⚠ ATTENTION

- Ne pas éliminer les dépôts de calcaire en utilisant une méthode autre que celles recommandées dans le manuel d'instructions.
- Éliminer les dépôts de calcaire au moins une fois par mois. La garantie ne couvre pas les problèmes relatifs aux dépôts de calcaire.
- Nettoyer la surface extérieure du socle et du produit avec un chiffon doux et une solution de nettoyage, en évitant autant que possible le contact avec l'eau.

Utilisation du vinaigre pour éliminer les dépôts de calcaire

- 1 Remplir la bouilloire d'eau jusqu'à la graduation de 1,7 L et faire chauffer.
- 2 Une fois chauffée, ajoutez au moins 10 cc de vinaigre.
- 3 Laisser reposer toute la nuit.
- 4 Le lendemain, vider la bouilloire et laver soigneusement l'intérieur.
- 5 Remplir la bouilloire d'eau propre et la faire chauffer.
- 6 Vider la bouilloire et laver l'intérieur avec de l'eau propre.



※ Répéter le processus ci-dessus pour tout dépôt ou résidu de tartre restant.

Nettoyage et entretien

Utilisation de l'acide citrique pour éliminer les dépôts de tartre

- 1 Remplir la bouilloire d'eau jusqu'à la graduation de 1,7 L.



- 2 Ajouter 30 à 40 g d'acide citrique dans la bouilloire remplie d'eau.



- 3 Fermer le couvercle et faire chauffer l'eau additionnée d'acide citrique.



- 4 Ouvrir le couvercle et laisser refroidir l'eau dans la bouilloire après l'avoir chauffée une fois.



ATTENTION

Pendant que l'eau refroidit, retirer la fiche d'alimentation de la prise.



- 5 Une fois l'eau refroidie, refermer le couvercle et faire chauffer à nouveau.



- 6 Répéter les étapes 4 et 5 deux ou trois fois. Ensuite, vider la bouilloire, la faire bouillir à nouveau avec de l'eau propre puis la rincer.



Spécifications du produit

Catégorie	Bouilloire électrique
Modèle	CK-G170BS
Tension nominale	120 V / 60 Hz
Consommation électrique nominale	1 500 W
Plage de contrôle de la température	104 °F ~ 212 °F (40 °C ~ 100 °C)
Température de maintien au chaud	104 °F ~ 203 °F (40 °C ~ 95 °C)
Capacité	Max : 1,7 L / Min : 0,4 L
Poids	1.36kg
Taille	240mm x 155mm x 263mm

- ※ Destiné à un usage domestique uniquement.
- ※ Les informations (conception et spécifications) fournies dans ce manuel d'utilisation sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

안전상의 경고



경고



금지

물이 끓고 있을 때 뚜껑을 열지 마십시오.

- 제품이 동작중일 때에는 뜨거운 제품의 본체나 뚜껑에 손을 대지 마십시오.
- 상해나 화상을 입을 수 있습니다.



제품이 동작 중일 때, 제품 내부 및 받침대에 금속막대기 등 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오. (특히, 어린이 주의)

- 물이 나빠지거나 화재가 발생하거나 내부 포트 코팅이 손상될 수 있습니다.




제품을 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오. 제품 수리는 고객 서비스 센터에 문의하십시오.



울퉁불퉁하거나 비스듬한 곳에 두지 마십시오. 러그, 쿠션 또는 코팅된 바닥에 두지 마십시오.

- 감전 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다.

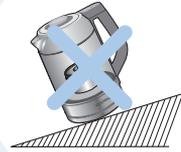

직사광선, 가스 버너, 라이터 또는 난방 장치 근처에서 제품을 사용해서는 안 됩니다.



- 이로 인해 단락, 감전, 변형, 변색 및 화재가 발생할 수 있습니다.
- 전원 코드를 난방 장치 근처에 두지 마십시오. 코드 커버가 녹아서 화재 또는 전기가 발생할 수 있습니다. 충격을 주다.

러그, 쿠션 또는 코팅된 바닥에 두지 마십시오.

- 감전 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 변형되거나 오작동할 수 있습니다.



물 끓일시 증기가 나오는 부분을 만지거나 접근하지 마십시오.

- 증기에 의한 화상의 우려가 있습니다.
- 어린이가 이 제품을 취급하지 않도록 하십시오. 증기 밴드는 뜨거운 증기를 방출하므로, 얼굴이나 손으로 제품을 만지지 마십시오.



제품은 반드시 전용 베이스를 사용하십시오. 다른 제품의 베이스를 사용할 경우 제품 오작동의 원인이 될 수 있습니다.



제품 내부에 살충제나 화학물질을 뿌리지 마십시오.

- 화재의 원인이 될 수 있습니다.



제품 근처에 살충제, 가연성 가스, 인화성 물질 또는 독성 물질을 보관하거나 사용하지 마십시오.

- 이로 인해 화재가 발생하거나 제품의 변형 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.



안전상의 경고

⚠ 경고 ⚠ 지시

전원 코드나 플러그가
부러지거나 흔들리면 사용을
중지하고 고객 서비스 센터에
문의하십시오.



싱크대 안에서 제품을 세척/세탁하지 마십시오.
주전자 내부를 제외하고는 제품에 물이 들어가지
않도록 하십시오.

- 단락, 감전 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.
제품에 물이 들어갔을 경우 제품을 사용하지 말고 전원
플러그를 뽑고 고객 서비스에 연락하십시오.

제품의 손잡이를 잡고
사용하십시오.



제품을 사용하지 않을 때는
플러그를 뽑아주세요.



⚠ 주의 ⚠ 금지

용기의 최대 용량을 초과하여
물을 넣지 마십시오.

- 용기의 최대 용량을 초과
하여 물을 추가할 경우,
뜨거운 물 넘칠 수 있습니다.



제품 위에 서거나 무거운 것을
올려놓지 마세요.

- 제품의 낙상이 오작동 또는
손상으로 인한 부상의 원인이
될 수 있습니다.



제품에 충격을 가하거나
제품을 떨어뜨리지 마십시오.

- 이로 인해 제품 결함 또는
기타 안전 문제가 발생할
수 있습니다.
- 제품에 과도한 충격을
가하거나 제품을 떨어뜨리지
마십시오.



물을 끓일 시 주전자 몸통을
만지지 마세요.

- 상해나 화상을 입을 수
있습니다.



안전상의 경고



제품을 옮길 때는 전원이 꺼져 있는지 확인해 주세요.

- 이로 인해 제품 결함 또는 기타 안전 문제가 발생할 수 있습니다.



물을 따를 때 제품을 너무 빨리 기울이지 마십시오.

- 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.

우유, 커피, 라면, 얼음 등을 넣지 마십시오. 끓는 물 이외에는 제품을 사용하지 마십시오.

- 이로 인해 냄새나 결함이 발생할 수 있습니다.



제품에서 비정상적인 소음, 연기 또는 냄새가 발생할 경우 전원 플러그를 먼저 뽑고 당사 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

- 화재, 화상 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다



난방 장치 근처에서는 사용하지 마십시오.

- 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.



전원 코드에 제품이나 무거운 것을 두지 마십시오.

- 이로 인해 전원 코드가 손상되어 화재, 감전으로 이어질 수 있습니다.



제품의 뚜껑을 열때, 티망이 유리에 부딪치지 않도록 주의하십시오.

- 제품의 손상 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다.



스테인레스 제품 사용 전 연마제 세척 방법

본 제품은 초음파 세척과정으로 잔류 불순물 및 연마제를 제거하고 있으나 일부 미량의 연마제가 나올 수 있습니다. 사용 전 반드시 세척 후 사용바랍니다.

1단계 : 키친타올에 식용유를 소량 묻혀서 닦아 주세요.

2단계 : 물기 있는 수세미(칫솔)에 베이킹 소다를 묻혀서 닦아 주세요.

3단계 : 주방세제로 마무리 세척해 주세요.

4단계 : 키친타올로 다시 한 번 닦아주어 세척 상태를 확인해주세요. 닦는 방법에 따라 반복 세척이 필요할 수 있습니다.

제품의 구조 및 명칭

부품 명칭



부속품 안내



사용설명서



뚜껑

* 본 설명서에 나와 있는 제품은 실제 제품과 다를 수 있습니다.

제품을 사용하기 전에 확인하십시오

① 제품의 뚜껑을 열어주십시오.



② 전기주전자의 뚜껑을 열고 물을 채워 주십시오.

⚠ 주의

- 전기주전자가 받침대 위에 올려져 있는 상태에서 절대로 물을 넣지 마십시오.
- 용기의 최대 용량을 초과하여 물을 넣지 마십시오.



③ 뚜껑을 닫아 주십시오.

- 뚜껑을 닫지 않을 경우 증기 또는 끓는 물에 의해 화상을 입을 수 있습니다.



④ 받침대의 전원플러그를 콘센트에 연결하십시오.

⚠ 주의

- 베이스에 남아있는 물을 닦아냅니다.
- 제품에 포함되지 않은 베이스의 사용으로 인한 문제는 보장되지 않습니다.



⑤ 전원 플러그를 끄십시오.



사용방법 - 가열

⚠ 주의 • 물의 용량에 따라 설정온도와 실제 수온이 다를 수 있습니다.

① 212°F (100°C) 가열

대기 모드에서 전원 버튼을 누르면 장치가 삐 소리와 함께 212°F (100°C)로 가열됩니다. 완료되면 장치에서 신호음이 3회 울린 다음 대기 모드로 들어갑니다.

Tip

가열 모드의 초기 온도는 항상 212°F (100°C) 입니다. 전원 버튼을 한 번 누르면 현재 수온에 관계없이 물을 212°F (100°C)로 가열할 수 있습니다.



② 212°F (100°C)가 아닌 온도로 가열

- 1) 대기 모드에서 "-/+ " 버튼을 사용하여 원하는 온도를 선택합니다. 온도 표시 창이 3번 깜박이고 물이 끓기 시작합니다.
- 2) 설정 온도에 도달하면 신호음이 들리고 제품이 대기 모드로 전환됩니다.



③ 가열 모드 완료

- 1) 난방이 완료되면 장치가 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.

사용방법 - 보온



주의

- 설정 온도는 물 용량에 따라 달라지므로 실제 온도와 일치하지 않을 수 있습니다.
- 보온이 유지되는 동안 주전자 내부에 최소표시(0.4L)이상을 유지해주세요.
물이 닳거나 없을 경우에 제품 고장을 초래할 수 있습니다.

1 104 °F (40 °C) 보온

대기 모드에서 온도를 설정하지 않고 전원 버튼을 3초간 누릅니다.

삐 소리가 나면 현재 수온에 관계없이 물이 104 °F (40 °C)까지 가열되기 시작합니다.

※ 물은 설정 온도에 도달한 후 최대 2시간 동안 따뜻하게 유지됩니다.

※ 제품을 제거한 후 3분 이내에 베이스에 다시 올려 놓으면 제품이 마지막 설정을 기억합니다.

2 104 °F (40 °C) 이외의 보온

전원 버튼을 3초간 누른 다음 "-" / "+" 버튼으로 원하는 온도를 선택합니다.

온도 표시 창에 있는 숫자는 3번 깜박이고 보온을 시작합니다.



3 보온 작동 중에는 온도 표시창의 온도 (°C / °F)가 점멸합니다.

청소 및 유지관리

⚠ 주의

- 사용설명서에서 권장하는 방법 이외의 방법으로 물때를 제거하지 마십시오.
- 적어도 한 달에 한 번 물때를 제거하십시오. 물때를 정기적으로 제거하지 않아 제품이 작동하지 않는 문제는 품질 보증이 적용되지 않습니다.
- 받침대나 제품 표면은 부드러운 클리너로 외관을 닦아 주시고, 물의 접촉은 최대한 피하십시오.

식초를 사용해 물때 제거하기

- ① 주전자에 1.7L 표시부까지 물을 채워 가열하십시오.



- ② 가열이 종료되면 채워진 물에 식초를 최소 10cc 가량 첨가하십시오.



- ③ 하룻밤 동안 그대로 방치하여 주십시오.



- ④ 시간이 경과 후 주전자 내부의 물을 버리고 내부를 깨끗이 세척하여 주십시오.



- ⑤ 주전자에 다시 깨끗한 물을 넣고 가열하십시오.



- ⑥ 주전자 내부의 물을 버리고 내부를 깨끗한 물로 세척하여 주십시오.



※ 만일 물때나 잔여물이 남아 있는 경우 위의 과정을 반복하십시오.

청소 및 유지관리

구연산을 사용해 물때 제거하기

① 주전자에 1.7L 표시부까지 물을 채워 주십시오.




② 구연산 30~40g을 물이 채워진 주전자에 넣어 주십시오.



③ 뚜껑을 닫고 구연산을 첨가한 물을 가열하십시오.



④ 1회 가열된 후 뚜껑을 열고 주전자 내부의 물을 식혀주십시오.

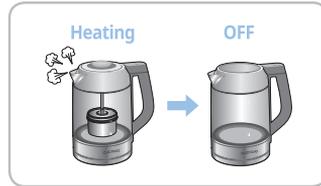


⚠ 주의

- 물을 식힐 때에는 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

⑤ 식힌 후 뚜껑을 닫고 다시 가열해주십시오.



⑥ 상기 4번과 5번 단계를 2~3회 반복한 후, 주전자 내부의 물을 버리고 깨끗한 물로 다시 끓여 행궤 주십시오.

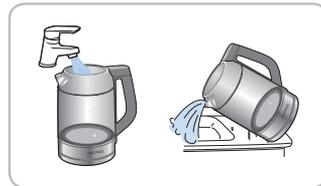

고장신고 전에 확인하십시오.

▼ 사용방법 대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 고장이 아니더라도 제품이 제대로 작동하지 않을 수가 있습니다. 제품 기능에 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보고 그래도 이상이 있으면 쿠키 서비스 센터로 문의하여 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
제품의 물이 가열되지 않거나 미지근하다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원코드가 손상되어 있지 않나요? 전원플러그가 빠져 있지 않았나요? 절적한 사용전압에서 사용했습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 정전 여부를 확인하고 전기가 들어온 후 제품을 사용하세요. 전원코드가 손상된 경우 고객센터상으로 문의하세요. 정전여부를 확인하고 전원플러그를 확실히 꽂아 주세요. 120V 이외에는 사용하지 마세요.
가열중 배출구로 물이 흘러 나온다.	<ul style="list-style-type: none"> 최대(MAX) 수위 이상으로 물을 넣지 않았나요? 배출구 주변에 물수건이나 다른 물건 등을 얹어 놓았나요? 배출구가 이물질 등으로 인하여 막혀 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 최대(MAX) 수위 이하로 물을 덜어 주세요. 물건을 제거한 후 사용하세요. 이물질을 제거한 후 사용하세요.
물에서 냄새가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> 수돗물에서 냄새가 나는 있습니까? 제품을 처음 사용하지는 있습니까? 물 이외에 다른 용도로 사용하지는 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 수돗물에서 냄새가 나는지 확인하세요. 처음 사용 시는 냄새가 날 수 있습니다. 사용전에 물을 몇번 끓여서 버린 후 사용하세요. 물 이외에는 사용하지 마세요.
원하는 온도로 물이 가열되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 담긴 물의 현재수온이 높지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 주전자에 담긴 수온이 선택한 온도보다 높진 않은지 확인하세요. 만약 수온이 선택 온도보다 높다면 찬물을 보충해주세요.
포트의 전원을 켜려고 해도 꺼집니다.	<ul style="list-style-type: none"> 포트 안에 물이 채워져 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 물을 최소표시 이상으로 채워주세요.

제품규격

제품명	전기주전자
모델명	CK-G170BS
정격	120V/60Hz
정격소비전력	1500W
온도조절기능	104 °F ~ 212 °F (40 °C ~ 100 °C)
보온기능	104 °F ~ 203 °F (40 °C ~ 95 °C)
용량	Max : 1.7L / Min : 0.4L
제품중량	1.36kg
제품크기	240mm x 155mm x 263mm

※ 제품의 인쇄사양은 변경될 수 있습니다.

※ 본 사용설명서에 표시된 내용(외관, 디자인 및 규격)은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.

MEMO

MEMO

CUCKOO

CUCKOO ELECTRONICS AMERICA, INC.

**For service inquiries, contact us at support@cuckooamerica.com
www.cuckooamerica.com**

Z0383-0238A0 Rev.0