
CUCKOO

CORDLESS VACUUM CLEANER
ASPIRATEUR SANS FIL

Instruction Manual
Mode d'emploi

CVC-A1410NW

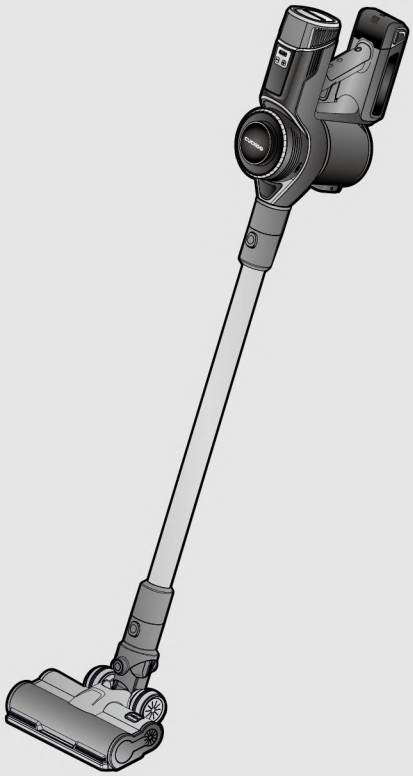

CUCKOO

Dear users,

Thank you for choosing our **Cordless Vacuum Cleaner.**
Save this user manual (including the warranty) for future use.
It will be helpful when questions arise during usage or when certain features are not functioning.



The Benefits of CUCKOO

- **Powerful suction of up to 140 air watts**
  The strong suction power of the BLDC motor ensures deep cleaning.

- **Reliable 5-layer filtering system**
  The thorough 5-layer filtering system provides a safe and hygienic vacuuming experience from suction to release.

- **Dual-battery system**
  Switch between two lithium-ion batteries during use so you don't have to worry about running out of power.
  (Requires an additional battery purchase)

- **Convenient cleaner stand**
  Store and charge your cleaner easily using just one stand.

- **Smart dust sensor & automatic mode**
  The smart sensor detects the amount of dust picked up, automatically adjusting suction power between levels 1 and 5.

- **Easy & flexible dual wheels**
  The ergonomically designed and flexible dual wheels let you clean every corner with minimum movement.

Table of Contents

Before Use
- Important safety instructions 4~5
- Safety Warnings 6~11
- Part Names and Descriptions 12~13

During Use
- How to Install 14~15
- How to Charge the Battery 16~17
- How to Use 18~20
- How to Clean 21~24

Before Contacting Support
- What to Check Before Asking for Support 25

Service Guide
- Malfunction Inquiry 26
- Product Specifications 27

www.cuckooamerica.com
www.cuckooamerica.ca

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following :
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING CVC-A1410NW,
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury :

1. Do not use outdoors or on wet surfaces.
2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
3. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
4. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
5. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
6. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
7. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
10. Use extra care when cleaning on stairs.
11. Do not use to pick up wash detergent, Kerosene, broken glass, needle, wet dust, sewage, etc. Flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. Do not use without dust bag or filter in place.
14. Always disconnect the battery pack before connecting or disconnecting motorized nozzle.
15. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
16. Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
17. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of appliance may create a risk of fire when used with another appliance.

    Charger type SAW15A-300-0500UD of SHENZHEN SHI YING YUAN ELECTRONICS CO LTD.
18. Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire. Battery pack type CVCB-A2000NW from Suzhou EUP Electric Co., Ltd.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

19. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips,coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

20. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery ; avoid contact.

    If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help;Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

21. Do not use an appliance that is damaged or modified. Damaged or modified appliance and batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

22. Do not expose an appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130° C may cause explosion.

23. Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the appliance and increase the risk of fire.

24. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.

25. Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use and care.

26. Environment Requirements: The appliance should be stored only in the temperature range of -20-35°C and used and charged only in the range of 0-45°C.

27. Risk of injury. Brush may start unexpectedly. Remove the main body before cleaning or servicing.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

Safety Warnings

- Heed the safety precautions to use the product safely and prevent accidents or harm.
- The safety precautions include warnings and precautions. Their definitions are as follows:

⚠ Warning
A potentially dangerous situation that may result in death or serious injury if not averted.

⚠ Caution
A potentially dangerous situation that may result in minor injury if not averted.


⚠ · This symbol is a warning sign to alert the user to potential dangers under specific conditions.
Carefully read the instructions and use the product according to the instructions to avoid danger.

⃠ · This symbol indicates actions that are prohibited.

❗ · This symbol is an indication to perform a specific action.

⚠ Warning ⃠ Prohibited

Do not forcibly bend, tie or pull the power cord.

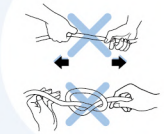


- It may result in fire caused by electric shock or short circuit. Be sure to frequently check the condition of the power cord.

When the power cord or the power plug is damaged or when the outlet is loose, stop using the product and contact the customer service center.




- If the power cord's sheath is inadvertently peeled or stamped, it may cause fire or electric shock, so be sure to frequently check the power cord, power plug, and outlet.
- If the power cord or power plug is damaged, contact the manufacturer, the store, or a qualified technician (service engineer) to replace the power cord and prevent any dangerous situations.
- This product must be repaired at a designated service center.
- Failure to do so may cause electric shock or short circuit fire.

Be sure to use this product in an AC 120V dedicated outlet rated 15A or higher that is grounded, and avoid using this product with other products simultaneously plugged into one outlet.



- Using this product together with a number of other products or on other devices may lead to overheating, fire or electric shock. Be sure to frequently check the condition of the outlet.
- The product may not operate properly due to improper power supply.

Dry your hands before plugging or unplugging the power plug from the outlet, and hold the power plug when plugging and unplugging.

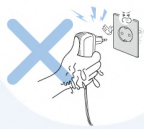

- Pulling out the power plug with wet hands may lead to an electric shock.
- Forcefully unplugging the power cord may cause abnormalities that lead to a short circuit or electric shock. Be sure to frequently check the condition of the power cord and plug.

Unplug the product if it won't be used for a long period of time.



- Failure to do so may cause electric shock and short circuit fire.

Be sure to unplug the product before cleaning or washing the charging stand.




- Failure to do so may cause electric shock or product failure. Be sure to frequently check the condition of the power cord and plug.

Use a dry cloth when cleaning the power plug to remove dirt.



- It may result in fire caused by electric shock or short circuit. Be sure to frequently check the condition of the power cord.

When removing the power plug from the outlet, pull out the power plug itself, not the power cord.

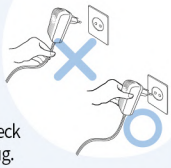


- If the power cord is subjected to an impact, it can be a cause of electric shock and fire. Be sure to frequently check the condition of the power cord and plug.

About Power

Warning | Prohibited


Do not place heavy things on top of the power cord, and avoid having the product press down on the cord.

- There are risks of hazards such as fire, electric shock, and product collapse due to cord damage.

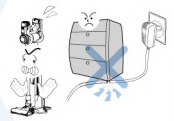

Do not move the product by pulling on the power cord.

- The product may tip over, causing injury.
- It may cause product damage, electric shock or fire.



Be careful that both the plug and power cord are not chewed up by pets or damaged by sharp metal materials, such as nails.

- Cord damage may result in short circuit, electric shock or fire. Be sure to frequently check the condition of the power cord and plug.



Do not unplug and plug the power cord repetitively.

- It may cause electric shock or fire.



Be sure to turn off the power before installing the product.

- It may cause electric shock or fire.

Do not attempt to connect or modify the power cord arbitrarily.

- It may cause electric shock or fire.




About Installation

Caution | Prohibited


Do not install it near appliances that use fire or heat, such as heating appliances.

- It may cause fire, discoloration or product failure.




Do not expose the product to direct sunlight.

- It may cause fire, discoloration or product failure.

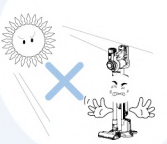

Do not install the product on an uneven floor or an inclined slope, or on top of a board, cushion or pad.

- The product may tip over, causing injury.
- It may cause product damage, electric shock or fire.

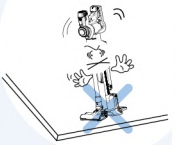

Do not install the product in a location with high humidity or exposure to water, including rainwater.

- Insulation damages may cause electric shock, short circuit or fire.




Keep the charging stand in place so it doesn't tip over.

- The product or charging stand may tip over, causing injury.
- Failure to do so may cause damage to the product or charging stand, or electric shock or fire.



Do not install it where there is a leakage of flammable gas or a large amount of industrial oil or metal dust.

- It may cause product failure or fire.

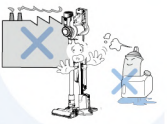

www.cuckooamerica.com
www.cuckooamerica.ca

Safety Warnings

About Usage


Warning Prohibited

Do not let liquids such as water and detergents enter the product or charging stand.

- It may cause electric shock or product failure.




When cleaning, be careful to avoid suction of liquids, food, pet waste, sharp metals (such as blades and tacks), broken glass, flammable materials, embers or surfactants.

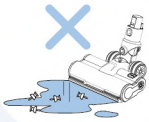

- It may cause product failure or fire.
- If such a material has been sucked up, turn off the power immediately and contact the customer service center(213-228-5330).

Do not use the product while the nozzle or exhaust is blocked.

- It may cause overheating, resulting in product failure or fire.

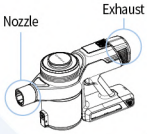

Do not apply an excessive impact to the product, such as sitting on or dropping it.

- It may cause injury or product damage.




Be careful not to get your hands, feet, hair or clothing stuck in moving or rotating parts, such as the rotating brush and wheels.

- It may cause injury.



Be sure to place the filters properly before using the product.

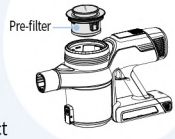

- Failure to do so may lead to a lack of suction.
- Failure to do so may cause product failure or fire.
- See “How to Clean the Filters” (page 23) for instructions on attaching and detaching the filters.

Do not disassemble, repair or modify the product.

- It may cause product failure.
- It may cause fire, electric shock or injury.
- To repair the product, contact the customer service center (231-228-5330).



Do not use the product for other purposes aside from cleaning.

- It may cause product failure or fire.

This appliance is not intended for use by individuals with physical, sensory or mental disabilities, or by those lacking the necessary experience and knowledge, and who require supervision or guidance to use the appliance safely(including children).



- Do not allow children to play with the product.
- It may cause injury, such as electric shock or burns.

If the product emits an abnormal sound, smell or smoke during operation, unplug the power cord immediately and contact the customer service center (213-228-5330).



- Continuing to use the product in a malfunctioning state may result in fire or electric shock.

About Usage

Warning **Prohibited**

Do not use heating appliances, flammable materials or aerosols near the product.

- It may cause fire or deformation of the product.



If gas, such as city gas, has leaked or a flammable aerosol has been used, do not use the product, and ventilate immediately.

- It may cause explosion or fire.




Do not use the product in humid places or where water or rainwater may splash.

- It may cause electric shock or product failure.



Do not store the product (especially the battery) in a car exposed to direct sunlight.


- It may cause explosion or fire.

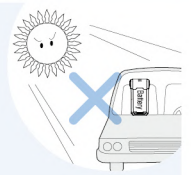

Caution **Prohibited**


Do not vacuum fine dust such as cement powder.

- It may cause product failure or fire.

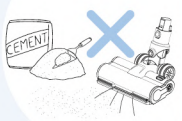

Do not leave the product placed against a wall or furniture.

- The product must be laid on its back or placed on the charging stand.
- It may cause the product to tip over, resulting in damage or injury.

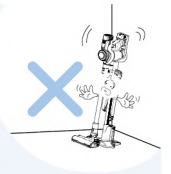

Make sure children and pets do not hang onto or push the charging stand, and do not lift the charging stand upside down while it has the product or battery in it.

- It may cause injury or product damage.



Be careful not to get your finger stuck in the product or charging stand when assembling it.

- It may cause injury.



Be sure to use official Cuckoo parts.

- It may cause product failure.


Safety Warnings

About Charging and the Battery

Warning **Prohibited**

Keep the charging ports on the charging stand and the battery away from electrically conductive objects.

- It may cause electric shock-induced injury.

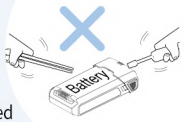


Do not let liquids, such as water and detergents, enter the battery.

- It may cause electric shock, explosion or fire.



Do not use the battery, charging stand or adapter with other products.

- It may cause product failure or fire.

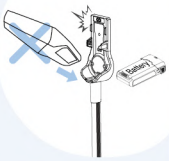

Do not expose the battery to heat or shock.

- This may cause electric shock, fire or explosion, resulting in injury.



Be sure to use the official battery and charge it using the designated charging stand and adapter.

- It may cause product failure or fire.

If the main body or battery emits an abnormal sound, smell or smoke during charging, unplug the power cord immediately and contact the customer service center (213-228-5330).

- Continuing to use the product in a malfunctioning state may result in fire or electric shock.



Do not disassemble, short, repair or modify the battery

- This may cause electric shock, fire or explosion, resulting in injury.



Keep children and pets away from the battery when it is being charged or stored.

- Do not allow children to play with the battery.
- It may cause injury, such as electric shock or burns.



If liquid leaks from the battery, do not let it come in contact with your skin or eye.

- It may cause blindness or burns.
- In case of contact with liquid, immediately wash it off with water and follow a doctor's instructions.



Caution **Prohibited**

Do not detach the battery while the product is operating.

- Be sure to turn off the power before detaching the battery.
- Failure to do so may cause product failure or degradation in the battery's performance.



When putting the battery in the main body or charging stand, make sure it faces the right direction and insert it completely until you hear a "click."

- Failure to do so may cause the battery to fall out, resulting in damage or injury.



About Cleaning and Washing

⚠ Warning Prohibited


Do not clean the product by directly pouring water.

- Most of the parts cannot be washed with water.
- It may cause short circuit, electric shock or fire.
- If the product is immersed in water, stop using it, unplug the power cord, and contact the customer service center (213-228-5330).




Be sure to turn off the power before removing blockages from the brush or nozzle.

- It may cause injury or product damage.




Be sure to unplug the power cord if the product is not being used for a long time or when cleaning the product.

- Failure to do so may cause electric shock.

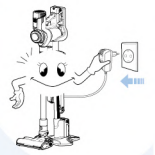

Do not wipe the product while it is stored in the charging stand.

- It may cause the product to tip over, resulting in damage or injury.

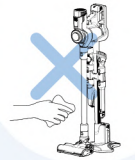

⚠ Caution Prohibited


Do not wipe the product with volatile or organic solvents, such as thinner and acetone.

- It may cause damage to the product.
- Wipe it with a soft damp cloth.



If the product has lost suction or the main body becomes excessively hot, clean the product and filters. (See “How to Clean” on pages 21-24)

- It may cause damage to the product.

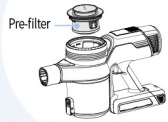

About Disposal

⚠ Warning Prohibited


Dispose of the plastic packaging to prevent children from touching it.

- The plastic packaging may cause suffocation.



When disposing of the product, detach the battery and dispose of it in a battery collection box.


- It may cause explosion or fire.

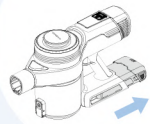

www.cuckooamerica.com
www.cuckooamerica.ca


Part Names and Descriptions

The Product and Charging Stand

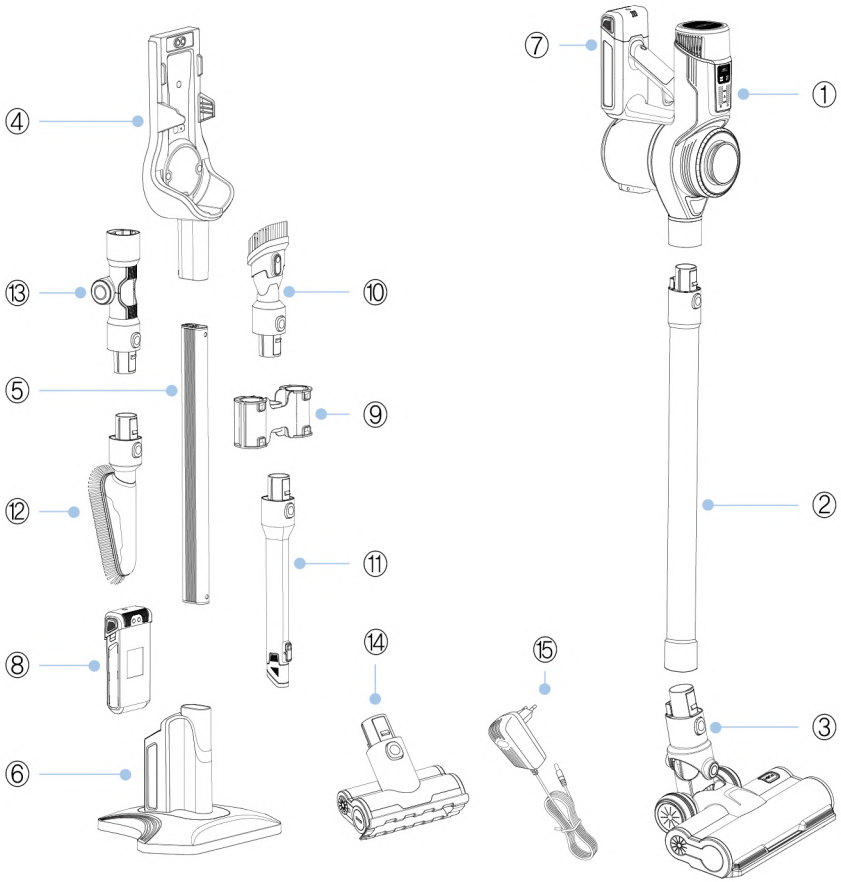

① Main body	⑥ Charging base	⑪ Crevice tool
② Connecting pipe	⑦ Battery	⑫ Dusting brush
③ Hybrid brush	⑧ Secondary battery (Sold separately)	⑬ Flex extension pipe
④ Charging stand	⑨ Accessory holder	⑭ Bedding brush
⑤ Stand connecting pipe	⑩ 2-in-1 brush	⑮ Charging adapter

Main body

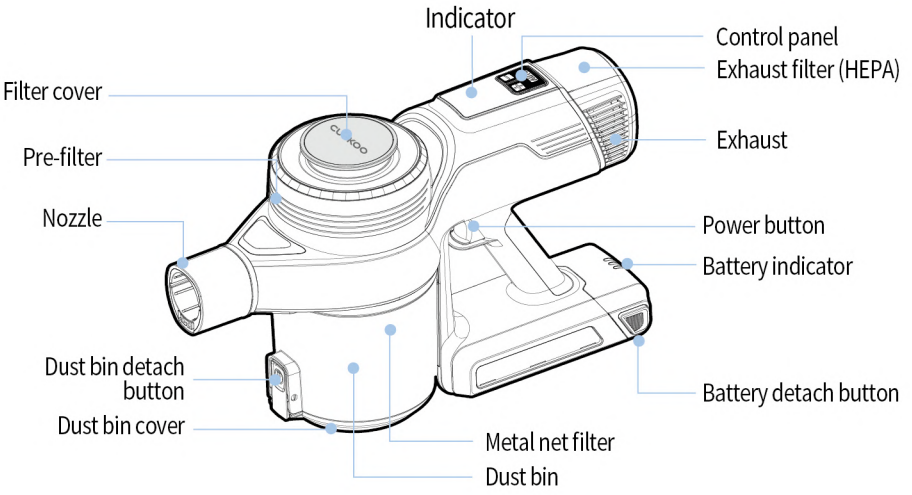



Main body
(Includes a metal net filter, pre-filter and exhaust filter (HEPA))




Connecting pipe



Charging stand



Stand connecting pipe



Charging base



Hybrid brush




Bedding brush



2-in-1 brush



Crevice tool



Dusting brush



Flex extension pipe



Accessory holder



Battery



Charging adapter



Pre-filter
(For replacement)



Two fix bolts for the charging stand

※ The main body includes a pre-filter. The other pre-filter in the package is for replacement.
※ The product may have irregular patterns on the surface that are formed as a result of matte injection molding. This is normal and does not affect the product's quality.


How to Install

Caution

- This product is for AC 120V only.
- Never plug in the power cord before installation is complete.
- If the outlet is not grounded, a local electrician for grounding before use.
- This product is for household use and should be installed indoors on a flat surface.
- Exercise caution as improper installation may cause the product or charging stand to tip over, resulting in injury or critical product damage. See “About Installation” in Safety Warnings (pages 7).


How to Install the Charging Stand

- Be careful not to get your finger stuck in a gap during assembly.

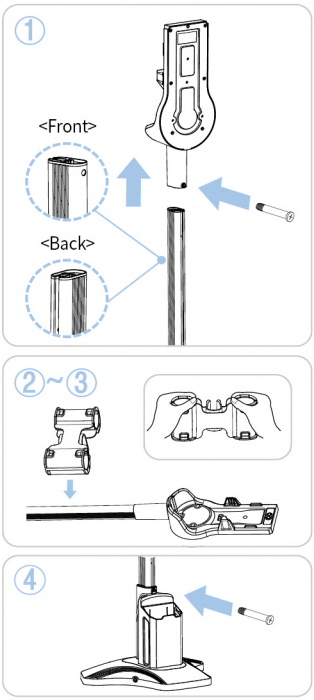

1. Connect the stand connecting pipe and charging stand with the fix bolt for the charging stand.
   - ▶Make sure that the stand connecting pipe and charging stand are placed in the right direction.
   - ▶As for the stand connecting pipe, the side with grooves should face the back.
2. When connecting the accessory holder, place ① on the floor so it doesn’t move.
   - ▶The flat side of the charging stand should be on the floor.
3. Hold the accessory holder with both hands and push it into the stand connecting pipe.
   - ▶Put it in a position that makes it easy to store accessories.
4. Place the charging base on the floor and connect ③ to it with the fix bolt for the stand.

How to Install the Charging Stand

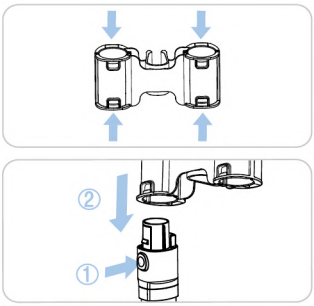

1. Place the 2-in-1 brush, crevice tool, dusting brush, and flex extension pipe in the accessory holder in positions that make it easy to use them.
   - ▶You will hear a “click” when a part properly fits into the groove.
   - ▶The bedding brush should be stored separately.
2. To detach an accessory, pull it out holding the detach button.


How to Install the Product

❶ Connect the main body, connecting pipe and flannel brush.

▶ The detach button on the connecting pipe should face the front.

▶ Connect it completely until you hear a “click.”


⚠ • Be careful not to get your finger stuck in a gap during assembly.

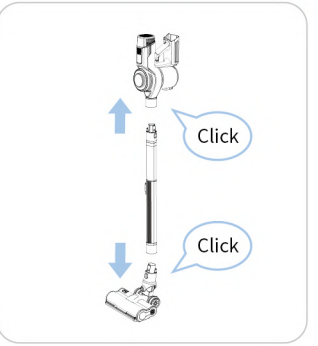

❷ Insert the battery into the main body.

▶ Be sure to insert it with the battery indicator on top.

▶ Insert the battery completely until you hear a “click.”

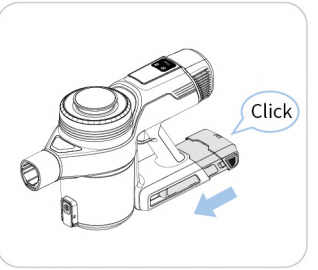

❸ Position the product upright on the charging stand.

▶ Lift the product lightly, place it into the groove of the charging stand, then lower it slowly.


⚠ • Be careful as placing the product may cause the charging stand to wobble.



How to Charge the Battery

How to Charge the Battery


❶ Connect the charging adaptor to the side of the charging stand, then plug the power cord into the outlet.

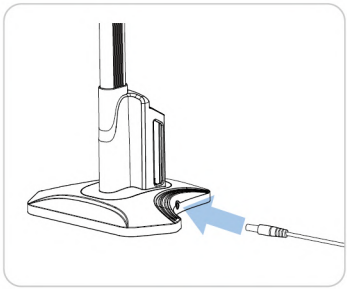

❷ Position the product upright on the charging stand.

▶ The battery indicator will blink, displaying the charging status.

▶ If the indicator doesn't turn on, check if the product is properly placed.

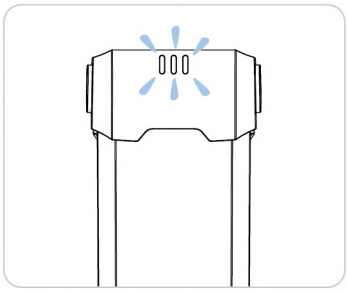


❸ You can also charge the secondary battery using the charging stand.

▶ Be sure to insert it with the battery indicator at the bottom.


▶ Charging of the secondary battery won't start until the battery in the product is fully charged.

※ The secondary battery is sold separately.

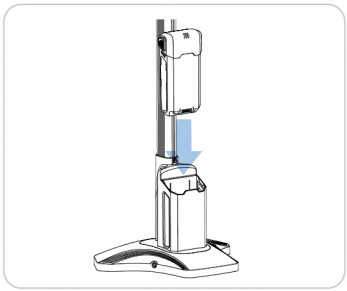


❹ To detach the battery from the main body or charging stand, pull it out holding the buttons on both sides.

⚠ • When detaching the battery, hold the product or charging stand in place so it doesn't tip over.

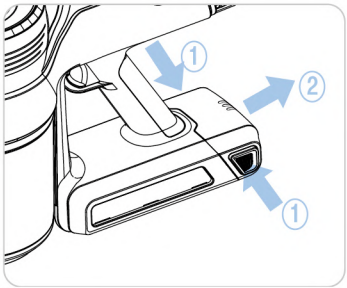

Battery Indicator

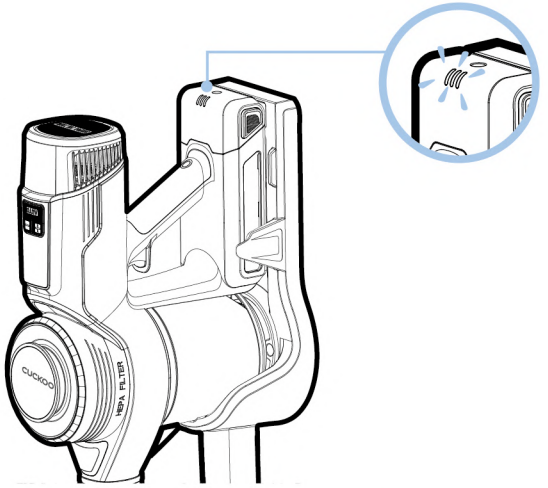

Category	Status of the Battery Indicator
Charging	The lights turn on and off in order. All of them may come on depending on the charging status.
Fully charged	All the lights blink when the battery is almost fully charged, then turn off once it is fully charged.
In use	The lights turn off in order depending on the remaining battery level and blink when the battery is low.

⚠ Notice

- When charging the product, make sure it is securely connected to the charging stand.
- The product will not operate while being charged.
- See Product Specifications (page 27) for information about battery life and charge time.
- The battery life and charging time stated in this manual are based on measurements made by Cuckoo, and actual numbers may vary depending on surroundings, amount of usage, and usage time.
- The overheating prevention device of the battery may prevent charging the product immediately after use.The charging will automatically start once the battery sufficiently cools down.
- The battery is a consumable component and the lifespan decreases over time. Replace it when its performance has clearly been degraded.
- We suggest the following to maintain battery performance.
  - ▶ Charge the battery if the battery indicator blinks.
  - ▶ If the battery is low, charge it before storage.
  - ▶ Keep switching between the main and secondary batteries. (The secondary battery is sold separately.)
  - ▶ Charge the battery at least every three months when storing it for a long period of time.

How to Use

⚠ Cautions Before Use


- Before use, make sure the filters have been attached and the dust bin cover is on.
  ▶ Failure to do so may cause a lack of suction or product damage.
- Before use, remove any large objects that may be blocking the nozzle, such as socks and stockings.
  ▶ The product may not operate properly if the brush or nozzle of the main body is clogged.
- Do not place the main body against a wall or furniture to put it aside for a while during cleaning.
  ▶ It may tip over and result in injury or critical product damage.
- Hold the product with both hands when cleaning high spaces.
- The product is recommended to be used indoors and at a moderate temperature, as operating it at 5°C or lower or 38°C or higher for a long time may decrease the life span of the battery.
- The main body of the product may build up static electricity depending on temperature, humidity or other environmental factors.
  If the problem persists, please contact the customer service center (213-228-5330).

How to Use the Product

1. Before use, check the charging status of the battery and if the filters have been attached.
   ▶ Charge the battery if it is low. (See "How to Charge the Battery" on page 16.)
   ▶ See "How to Clean" on pages 21-23 for instructions on attaching the filters.

   ⚠ • Be careful not to get your finger stuck in a gap during assembly.


2. Press the power button on the handle of the main body to start cleaning.
   ▶ Press the power button to turn it on, and press the button again to turn it off.
   ※ There's no need to hold the button.

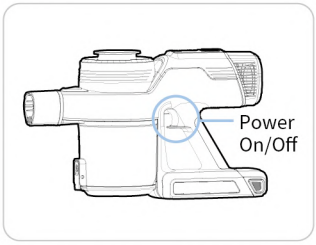

3. To adjust suction power, use the suction power control buttons ("+" and "-") on the control panel at the top of the main body.
   ▶ Suction power can also be adjusted manually.
   - Switch between levels 1 to 5 by using the "+" and "-" buttons.

4. YYou can also turn on the automatic mode using the automatic mode button (AUTO button) on the control panel at the top of the main body.
   ▶ This will enable automatic adjustment of suction power based on the amount of dust picked up.
   - The automatic mode indicator will turn on.
   - Pressing a suction power control button disables the automatic mode.

The Indicators and Control Panel

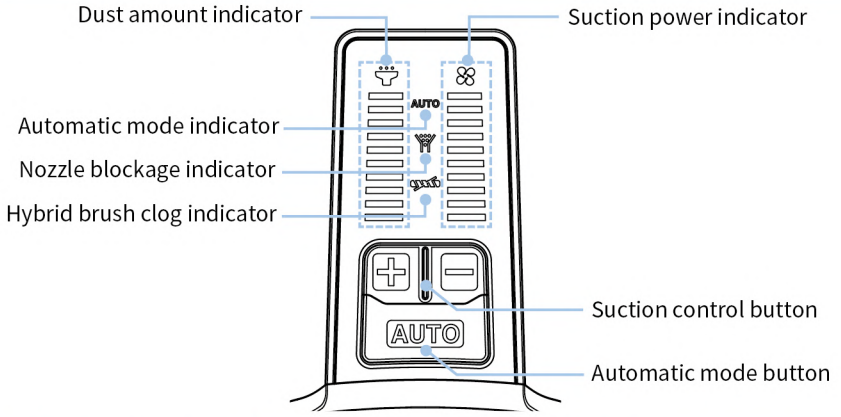

Buttons and Indicators	Function and Status
Suction control button	Adjust suction power with "+" (to increase suction power) and "-" (to decrease suction power)
	5-level adjustment from levels 1 to 5
Automatic mode button	Turns on or off the automatic mode
	Automatically adjusts suction power based on the amount of dust picked up
Suction power indicator	Displays the suction power of the motor
Dust amount indicator	Displays the amount of dust sucked up
Automatic mode indicator	Turns on when the automatic mode is on
Nozzle blockage indicator	Turns on when the nozzle is blocked and automatically switches to level 1
Hybrid brush clog indicator	Turns on when the hybrid brush is not working, and stops the rotating motor

How to Disable the Nozzle Blockage Indicator

- ▶ The nozzle blockage indicator turns on when the nozzle or connecting pipe has a large clog or the filter is blocked with dust.
- ▶ To prevent overworking the suction motor, the product automatically switches to level 1 and disables suction power adjustment.
- ▶ Turn off the power and remove blockages from the nozzle and connecting pipe or clean the filters.(See "How to Clean the Filters" on pages 21-23.)

How to Disable the Hybrid Brush Clog Indicator

- ▶ The hybrid brush clog indicator turns on when the hybrid brush has a clog, like hair.
- ▶ The product automatically stops running to protect the rotating motor.
- ▶ Please turn off the power and clean the hybrid brush. (See "How to Clean the Rotating Brushes" on page 24.)

Notice


- If all bars of the dust amount indicator turn on and cannot be disabled, turn off the power and clean the product. (See "How to Clean the Dust Sensor" on page 22.)

www.cuckooamerica.com
www.cuckooamerica.ca

How to Use


How to Use Accessories

❶ To separate the main body and connecting pipe, pull the pipe out while holding the detach button on it.

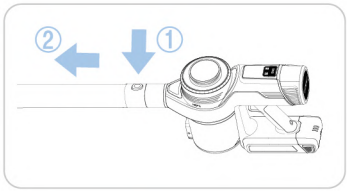


❷ Attach the accessory that suits your purpose to the main body.

▶ Fully connect them until you hear a “click.”
▶ You can use all the accessories vertically by attaching them to the connecting pipe.

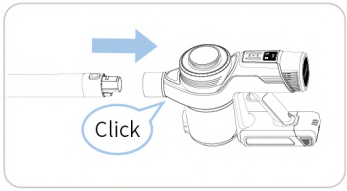


❸ The function of each accessory is as follows.

▶ 2-in-1 brush
- Can be used in a basic or brush shape.
- Basic shape : Suitable for cleaning soft materials, such as sofas and mattresses.
- Brush shape : Suitable for cleaning items with uneven surfaces, such as picture frames and furniture.

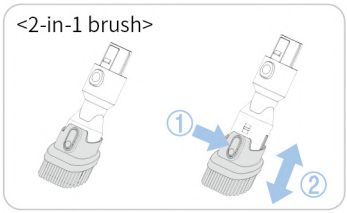

▶ Crevice tool
- Suitable for cleaning piles of dust in corners or gaps.
- Length adjustment is possible. To extend it, pull out the crevice tool until you hear a “click.”

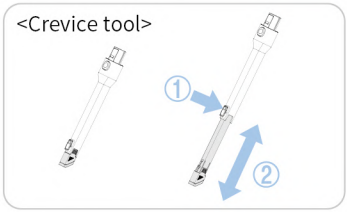


▶ Flex extension pipe
- Adjust its angle using the button on the side to suit your purpose.
- Choose among 5 levels, from 180° to 300°.

※ The flannel brush and bedding brush cannot be connected.

▶ Dusting brush
- Used in connection with the flex extension pipe; Suitable for cleaning high spaces, such as the top surface of furniture.

▶ Bedding brush
- Suitable for cleaning bedding, such as duvets and blankets.
- When using the brush on thin bedding, adjust suction power as the brush may cling to it.

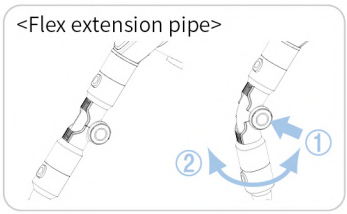

Caution

- Using the product for an extended period may overwork or overheat the motor, causing it to stop.
- If the nozzle or connecting pipe is clogged with something large during cleaning, turn off the power and remove it.
- Exercise caution when cleaning furniture, monitors or any other items that may be scratched.
- When replacing an accessory, turn off the power and be careful not to get your finger stuck in the gap.

⚠ Cautions before Cleaning


- Before cleaning, be sure to turn off the power and detach the battery.
- Do not clean the product by immersing it in water.
  - ▶ Most of the accessories cannot be washed with water. It is advised not to use washing methods that are not suggested in this manual.
  - ▶ The main body has a built-in suction motor. Never wash the dust bin or filters with water while they're connected to the main body.
  - ▶ The rotating brushes (hybrid brush and bedding brush) also have a built-in motor. Never wash them with water.
  - ▶ Clean the main body and the inside of the rotating brushes with a dry cloth.
  - ▶ If the handle or the bottom of the rotating brush has been stained, wipe it using wet wipes or a damp towel.
- Clean the dust bin and filters before and after use, as blockages in them may cause degradation in performance or product failure.
  - ▶ Empty the dust bin before the dust reaches the "MAX" mark.

⚠ Cautions after Cleaning


- Once you finish cleaning the individual parts, assemble them in reverse order before storage.
- Be careful not to get your finger stuck in a gap during assembly.

Emptying the Dust Bin

1. Before emptying the dust bin, prepare a trash can or go to a place where dust can be released.
2. Press the dust bin button to open the dust bin cover.
   - ▶ Hold the dust bin as close as possible to the trash can when opening the cover, to prevent dust from flying around.

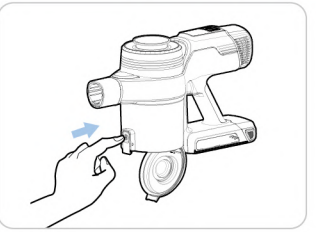

3. Shake the dust bin or use the 2-in-1 brush to remove dust from it and its cover.

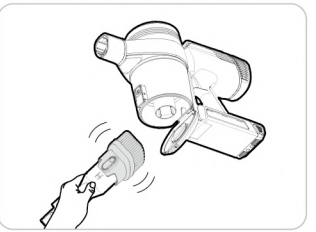


www.cuckooamerica.com
www.cuckooamerica.ca

How to Clean

How to Clean the Dust Bin and Metal Net Filter

1. Rotate the dust bin to detach it.
   ▶ See the arrows on the side of the ust bin.
   (Lock : ▼ / Open : △)

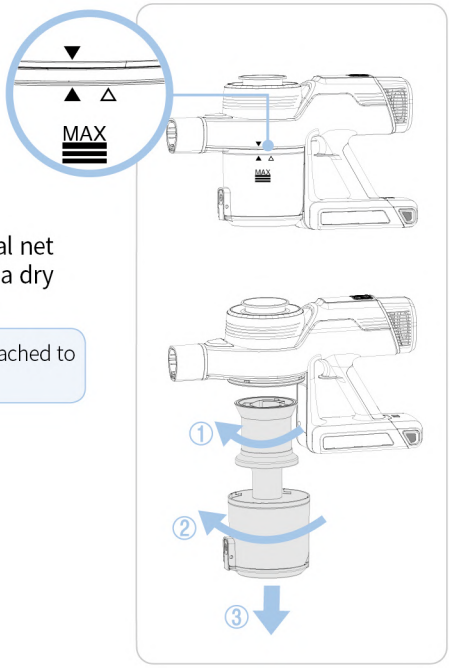


2. Remove dust from the surface of the metal net filter with the 2-in-1 brush, toilet paper or a dry cloth.

> ⚠ • Do not wash it with water while it is attached to the main body.


3. Rotate the metal net filter to detach it.

4. After removing the dust from the metal net filter and dust bin, wash them with running water.
   ▶ Dry them completely in a well-ventilated, shaded space, as leftover moisture may cause odors.

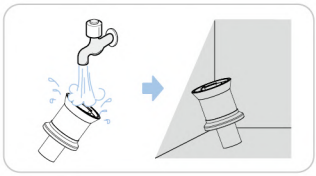


※ How to Clean the Dust Sensor

- If the dust sensor has dirt on it, all lights of the dust amount indicator may turn on and not be disabled.
- When cleaning the product, wipe the dust sensor with a dry cloth.

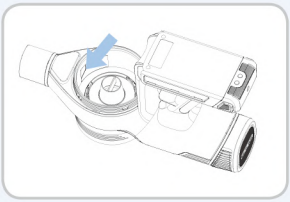


How to Clean the Pre-filter

1. Pull out the filter cover at the top of the main body to open it.
   ▶ Open it slowly to prevent dust from scattering.

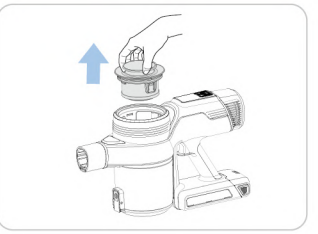


2. Rotate the pre-filter anti-clockwise to detach it.

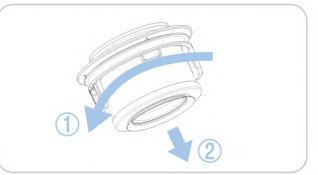


3. Remove dust on the filter cover and inside the filter using the 2-in-1 brush.

4. Remove the dust from the pre-filter and wash it with running water.
   ▶ Dry it completely in a well-ventilated, shaded space as leftover moisture may cause smell.

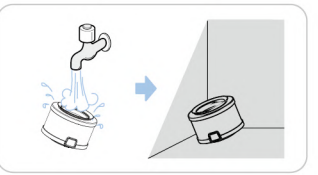


※ How to Clean the Joint of the Connecting Pipe

- To separate the main body and connecting pipe, pull the pipe out while holding the detach button on it.

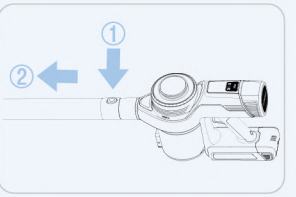

- The joint may become squeaky due to dust or other materials.
  In such a case, wipe the inside of the main body nozzle or the joint of the length adjustment pipe, as shown in the diagram, with a dry cloth.

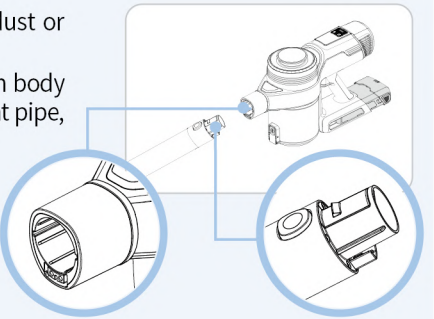


www.cuckooamerica.com
www.cuckooamerica.ca

How to Clean

How to Clean the Rotating Brush


❶ Refer to the following instructions to detach the rotating brush of the hybrid or bedding brush.

- Hybrid brush
  - ▶ Press the PUSH button on the brush.
    The side cover will open when the button is pressed.
  - ▶ Pull out the side cover to detach the rotating brush.
- Bedding brush
  - ▶ Rotate the lock lever on the side of the brush using an item like a coin.
  - ▶ Pull it sideways to detach the rotating brush.

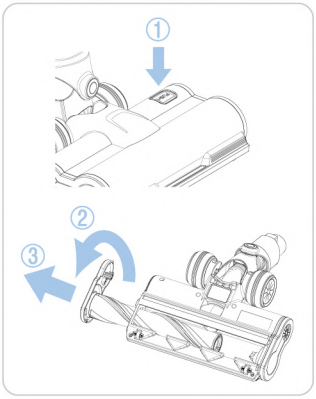

❷ Connect the crevice tool to the main body and remove dust on the rotating brush and inside.

- ▶ Wipe off remaining dust using a cloth or wet wipes.

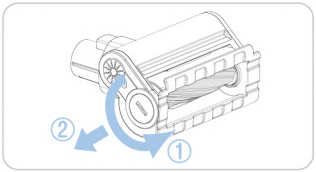

▼ Using the product improperly or not according to the manual may result in malfunction of the product without any product failure.
If you experience any malfunction, check your product as described below. If the problem persists, please contact the customer service center.

Symptom	Check	Action
The product is not operating	• Has the battery been discharged? • Is the power on? • Is the nozzle or connecting pipe blocked? • Has the suction motor overheated?	• Charge the battery. • Press the power button. • Remove blockages from the nozzle and connecting pipe. • Sufficiently cool down the suction motor and try again.
Suction power cannot be adjusted	• Is the nozzle blockage indicator on?	• Clean the product and filters.
The product is not being charged	• Is the charging adapter connected to the charging stand and plugged in? • Is there anything clogging the charging port? • Have you just used the product, possibly heating up the battery?	• Connect the charging port to the charging stand and plug the power cord into the outlet. • Remove the blockage and wipe with a dry cloth. • This occurs due to the overheating prevention device in the battery. Charging will automatically start once the battery sufficiently cools down.
There is a lack of suction or an abnormal sound	• Is the dust bin full? • Is the metal net filter, pre-filter or exhaust filter (HEPA) blocked? • Is the nozzle or connecting pipe blocked?	• Empty the dust bin. • Clean or replace the filters. • Remove blockages from the nozzle and connecting pipe.
The rotating brush doesn't rotate	• Is the hybrid brush clog indicator on? • Is the rotating brush properly placed?	• Clean the rotating brush. • Detach the rotating brush and reattach it properly.
Turned off the power after cleaning, but dirt comes out of the brush	• Has the product lost suction power?	• Operate the product in place for 10 seconds to remove remaining dust. • Empty the dust bin and clean the product.
The product emits hot air and stops operating while cleaning	• Have you been operating it for a long time? • Has the suction motor overheated?	• Sufficiently cool down the suction motor and try again.
The exhaust emits an odor	• Has it been more than three months since you purchased the product? • Is the dust bin full? • Is the pre-filter wet?	• New products may smell of rubber. Clean the product sufficiently. • Remove the dust bin and frequently clean the product. • Completely dry the pre-filter after washing it with water. (See "How to Clean" on pages 21-23)
There is an excessive amount of static electricity built up during cleaning	• Were you cleaning a carpet or mat? • Static electricity may occur depending on temperature or humidity.	• Put it down on a flat surface for a while and try again. • If the problem persists, please contact the customer service center (213-228-5330).
All bars of the dust amount indicator are on	• The dust sensor may have dirt on it.	• Clean the dust sensor. (See "How to Clean the Dust Sensor" on page 22.)
The product has a patchy surface	• Are there wavy patches on the product's surface?	• The patterns are formed as a result of matte injection molding and do not affect the product's quality.
The length adjustment pipe is squeaky and not connected smoothly	• Is there dust or other materials in the joint?	• Wipe the joint of the connecting pipe with a dry cloth. (See "How to Clean the Joint of the Connecting Pipe" on page 23.)

www.cuckooamerica.com
www.cuckooamerica.ca

Malfunction Inquiries

A product that has been used for a long time may fail due to deterioration of parts caused by heat, humidity or dust.

If the following issues occur:

1. The appearance of issues not described in the Check Before Asking for Support (page 25).
2. You can feel the electricity flowing when you touch the product.
3. In the event of other abnormalities or failures.

Stop using the product.

After removing the plug, be sure to contact our customer service center.

Service Inquiry

Email : support@cuckooamerica.com
Phone : (213)228-5330
Mon-Fri, 9:00am-5:00pm PST/PT

Product Specifications

Model Name		CVC-A1410NW
Product Size		240mm (W) X 260mm (D) X 1,170mm (H)
Product Weight		2.9kg
Power Consumption		420W
Suction Power		Up to 140 air watts
Motor		BLDC (400W)
Battery		Li-ion 25.2V, 2,000 mAh, 7 Cells
Charging Adapter		30 V, 0.5 A
Filters		Metal net filter, pre-filter and exhaust filter(HEPA)
Function	Manual	5-level suction adjustment
	Automatic	Automatic adjustment based on the amount of dust picked up
Usage Time		Up to ~6 minutes (When running continuously on manual level 5)
		Up to ~35 minutes (When running continuously on manual level 1)
Charging Time		Around 4-5 hours
Accessories		Bedding brush Crevice tool 2-in-1 brush Dusting brush Flex extension pipe Accessory holder

※ For household use only.
※ Details indicated in this instruction manual (exterior, design, and specifications) may change without notice for quality improvement.
※ The printed specifications of the product are subject to change.
※ The usage and charging times may vary depending on operating environment.
※ The performance of this product may vary depending on operating environment.

Nos chers clients !

Nous vous remercions d'avoir choisi notre **aspirateur sans fil Cuckoo.**
Veillez à conserver soigneusement ce mode d'emploi (comprenant la garantie).
Il vous sera plus qu'utile lorsque vous aurez besoin d'un renseignement ou lorsqu'une fonction ne s'activera pas correctement lors de l'utilisation du produit.



Les avantages de notre produit.

- **Une impressionnante puissance d'aspiration jusqu'à 140 AW**
  Nettoie en profondeur grâce à sa puissance d'aspiration du moteur à courant continu sans balais (BLDC).

- **Système de filtrage de sûreté à 5 couches**
  De l'aspiration au rejet, bénéficiez d'une utilisation propre et en toute sérénité grâce au système de filtration minutieux en 5 étapes.

- **Système de double batterie**
  Utilisez-le sans avoir à vous soucier de l'alimentation grâce aux deux batteries lithium-ion remplaçables.
  (Les batteries doivent être achetées séparément)

- **Un support agréable**
  Déposez l'aspirateur et chargez-le facilement.

- **Capteur de poussière intelligent et Mode auto**
  Un capteur intelligent détecte la quantité de poussière aspirée et ajuste automatiquement la force d'aspiration sur 5 niveaux.

- **Des roues doubles & ultra flexibles**
  Les doubles roues flexibles de conception ergonomique permettent un nettoyage dans tous les recoins même avec un mouvement léger.

Contenu (Sommaire)

Avant utilisation	●	Instructions de sécurité importantes	30~31
		Avertissement de sécurité	32~37
		Nom de chaque pièce / Détails des accessoires	38~39
Pendant l'utilisation	●	Guide d'installation	40~41
		Guide de charge de la batterie	42~43
		Guide d'utilisation	44~46
		Guide d'entretien	47~50
Avant de déclarer une panne	●	À vérifier avant de déclarer une panne.	51
Informations des services	●	Nous contacter en cas de panne	52
		Spécifications du produit	53

www.cuckooamerica.com
www.cuckooamerica.ca

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS **CVC-A1410NW**

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées
2. Ne pas permettre son utilisation comme jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou près des enfants, des animaux domestiques ou des plantes.
3. Utiliser uniquement comme décrit dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
4. Ne pas utiliser avec un cordon ou une prise endommagée. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur, ou tombé dans l'eau, le retourner à un centre de service.
5. Ne pas tirer ou porter par le cordon, utiliser le cordon comme une poignée, fermer une porte sur le cordon, ou tirer le cordon autour d'arêtes vives ou de coins. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordon loin des surfaces chauffées.
6. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisir la prise, pas le cordon.
7. Ne pas manipuler le chargeur, y compris la fiche du chargeur, et les bornes du chargeur avec les mains mouillées.
8. Ne rien mettre dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée ; maintenir libre de poussière, de peluche, de cheveux, et de tout ce qui peut réduire le flux d'air.
9. Garder les cheveux, les vêtements lâches, les doigts, et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des parties mobiles.
10. Faire preuve d'une attention particulière lors du nettoyage des escaliers.
11. Ne pas utiliser pour ramasser du détergent à lessive, du kérozène, du verre brisé, des aiguilles, de la poussière mouillée, des eaux usées, etc. Des liquides inflammables ou combustibles, comme l'essence, ou utiliser dans des zones où ils peuvent être présents.
12. Ne pas ramasser quoi que ce soit qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
13. Ne pas utiliser sans sac à poussière ou filtre en place.
14. Toujours déconnecter le pack de batteries avant de connecter ou déconnecter la buse motorisée.
15. Éviter le démarrage involontaire. S'assurer que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de soulever ou de porter l'appareil. Porter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou activer un appareil qui a l'interrupteur en position de marche invite aux accidents.
16. Déconnecter le pack de batteries de l'appareil avant de faire des ajustements, de changer d'accessoires,

ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrer l'appareil accidentellement.

17. Recharger uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui convient pour un type d'appareil peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre appareil. Type de chargeur SAW15A-300-0500UD de SHENZHEN SHI YING YUAN ELECTRONICS CO LTD.

18. Utiliser les appareils uniquement avec les packs de batteries spécifiquement désignés. L'utilisation de tout autre pack de batteries peut créer un risque de blessure et d'incendie. Type de pack de batteries CVCB-A2000NW de Suzhou EUP Electric Co., Ltd.

19. Lorsque le pack de batteries n'est pas utilisé, le garder éloigné d'autres objets métalliques, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à l'autre. Court-circuiter les bornes de la batterie ensemble peut causer des brûlures ou un incendie.

20. Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; éviter le contact. Si le contact se produit accidentellement, rincer avec de l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, chercher également une aide médicale. Le liquide éjecté de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures.

21. Ne pas utiliser un appareil qui est endommagé ou modifié. Les appareils et les batteries endommagés ou modifiés peuvent présenter un comportement imprévisible résultant en feu, explosion ou risque de blessure.

22. Ne pas exposer un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température au-dessus de 130°C peut causer une explosion.

23. Suivre toutes les instructions de chargement et ne pas charger l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Charger de manière inappropriée ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager l'appareil et augmenter le risque d'incendie.

24. Faire effectuer l'entretien par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.

25. Ne pas modifier ou essayer de réparer l'appareil, sauf comme indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.

26. Exigences environnementales : L'appareil doit être stocké uniquement dans une plage de température de -20 à 35°C et utilisé et chargé uniquement dans une plage de 0 à 45°C.

27. Risque de blessure. La brosse peut démarrer de manière inattendue. Retirer le corps principal avant le nettoyage ou l'entretien.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Avertissement de sécurité

- Veillez à bien respecter les consignes dans « Avertissement de sécurité » destinées à prévenir les accidents ou autres dangers lors de l'utilisation du produit.
- Les avertissements de sécurité sont divisés en deux catégories, « Avertissement » et « Attention ». Les significations de « Avertissement » et « Attention » sont les suivantes.

⚠ Avertissement

Situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ Attention

Situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures mineures si elle n'est pas évitée


⚠ · Ce symbole attire l'attention sur des points qui peuvent présenter un risque dans certaines conditions.
Veuillez lire attentivement et utiliser conformément aux instructions pour éviter tout danger.

⃠ · Ce symbole indique un e interdiction de certaines actions.

· Ce symbole est un signe ordonnant une action.

⚠ Avertissement ⃠ Interdiction

Ne pliez pas, n'attachez pas et ne tirez pas de force sur le cordon d'alimentation.

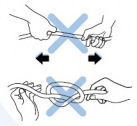


- Un choc électrique ou un court-circuit peut provoquer un incendie. Assurez-vous de vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation.

Si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé ou si la prise est instable, arrêtez l'utilisation du produit et contactez le service client.




- Si le revêtement du cordon d'alimentation est décollé ou endommagé en raison d'une négligence lors de l'utilisation du produit, il y a un risque d'incendie ou de choc électrique. Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation, de la fiche d'alimentation et de la prise.
- Si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, faites remplacer le cordon par le fabricant, son revendeur ou un technicien qualifié (technicien de service) pour éviter tout danger.
- Veillez à le faire réparer dans un service après-vente désigné.
- Il peut y avoir un risque de choc électrique, de court-circuit ou encore d'incendie.

Assurez-vous d'utiliser le produit uniquement dans une prise secteur 120 V mise à la terre avec une valeur nominale de 15 A ou plus. Ne branchez pas les fiches d'alimentation de plusieurs produits dans une même prise simultanément.



- Si utilisé avec plusieurs produits ou sur d'autres appareils, il y a un risque de génération de chaleur, d'inflammation ou de choc électrique. Assurez-vous de vérifier régulièrement l'état de la prise.
- Le produit ne fonctionnera pas correctement.

Lorsque vous branchez ou débranchez la fiche d'alimentation d'une prise, assurez-vous d'avoir les mains sèches puis tenez la fiche d'alimentation pour la brancher ou débrancher.



- Retirer la fiche d'alimentation avec des mains mouillées peut provoquer un choc électrique.
- Si vous le retirez l'alimentation de force, un problème peut survenir au niveau du cordon d'alimentation et ainsi entraîner un court-circuit ou un choc électrique. Assurez-vous de vérifier régulièrement l'état de la fiche d'alimentation et du cordon d'alimentation.

Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation.



- Il peut y avoir un risque de choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

Lors de l'entretien ou du lavage du support de chargement, veillez à bien débrancher l'alimentation.



- Il existe un risque de choc électrique ou de dysfonctionnement. Assurez-vous de vérifier régulièrement l'état de la fiche d'alimentation et du cordon d'alimentation.

Retirez soigneusement tout corps étranger de la fiche d'alimentation à l'aide d'un chiffon sec.



- Un choc électrique ou un court-circuit peut provoquer un incendie. Assurez-vous de vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation.

Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, tirez sur la fiche d'alimentation et non le cordon d'alimentation.



- Tout choc sur le cordon d'alimentation peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Assurez-vous de vérifier régulièrem ent l'état de la fiche d'alimentation et du cordon d'alimentation.

À propos de l'alimentation

Avertissement | Interdiction


Veillez à ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et faites en sorte que le cordon ne soit pas pressé sous l'appareil.

- Tout dommage au cordon peut entraîner un incendie, un choc électrique ou la chute du produit.



Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous de ne pas tirer sur le cordon d'alimentation.

- Le produit peut tomber et provoquer des blessures.
- Cela risque d'endommager le produit, de provoquer un choc électrique ou un incendie.



Faites attention à ne pas laisser les animaux mordre la fiche ou le cordon d'alimentation, ou à ne pas l'endommager avec des objets métalliques pointus tels que des clous.

- Des dommages au cordon peuvent provoquer un court-circuit, un choc électrique, un incendie ou autre. Assurez-vous de vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation et de la fiche d'alimentation.



N'insérez pas et ne débranchez pas la fiche d'alimentation de façon répétée.

- Cela peut causer un choc électrique ou un incendie.



Assurez-vous de couper l'alimentation avant d'installer le produit.

- Cela peut causer un choc électrique ou un incendie.

Ne connectez pas et ne modifiez pas le cordon d'alimentation de manière arbitraire.

- Cela peut causer un choc électrique ou un incendie.




À propos de l'installation

Attention | Interdiction


Ne pas installer à proximité de produits émettant une chaleur élevée ou du feu tels que des radiateurs électriques.

- Cela peut provoquer une décoloration, un dysfonctionnement ou un incendie.



Installez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil.

- Cela peut provoquer une décoloration, un dysfonctionnement ou un incendie.

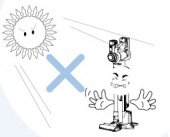


Ne pas installer sur une surface inégale ou en pente, sur une plateforme, un coussin ou un tapis.

- Le produit peut tomber et provoquer des blessures.
- Cela risque d'endommager le produit, de provoquer un choc électrique ou un incendie.




Ne pas installer dans un endroit humide ou dans un endroit exposé à l'eau ou à la pluie.

- Les dommages à l'isolation peuvent provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

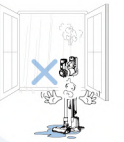


Fixez le support de chargement aussi solidement que possible pour éviter qu'il ne tombe.

- Le produit ou le support de chargement pourrait tomber et provoquer des blessures.
- Cela risque d'endommager le produit ou le support de chargement et de provoquer un choc électrique ou un incendie.

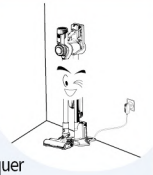

Ne pas installer dans des endroits présentant des fuites de gaz inflammables, d'huile industrielle ou de la poussière métallique.

- Cela peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou un incendie.

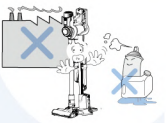

Avertissement de sécurité

À propos de l'utilisation


Avertissement | Interdiction

Veillez à ne pas laisser de liquides tels que de l'eau ou du détergent pénétrer dans le produit ou dans le support de chargement.




- Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement du produit.

N'utilisez pas le produit si l'entrée ou la bouche de rejet est obstruée.

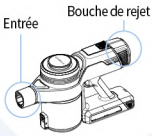

- Une surchauffe peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou un incendie.

Lorsque vous utilisez le produit, veillez à ne pas vous coincer les mains, les pieds, les cheveux ou les vêtements dans les pièces mobiles ou rotatives telles que le pinceau rotatif ou les roues.



- Cela peut provoquer des blessures.

Ne pas séparer, démonter, réparer ou modifier le produit.




- Cela peut provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Pour toute réparation du produit, veuillez contacter notre service client (231-228-5330).

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, qui sont incapables d'utiliser l'appareil en toute sécurité sans surveillance ou instructions.



- Veillez à ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Cela peut provoquer des blessures telles qu'un choc électrique ou des brûlures.

Lorsque vous utilisez le produit pour nettoyer, veillez à ne pas aspirer de liquides, de nourriture, de déjections d'animaux, de métaux tranchants (couteaux, punaises, etc.), de fragments de verre, de substances inflammables, de braises, de tensioactifs, etc.

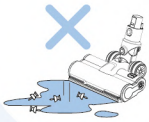


- Cela peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou un incendie.
- Si une telle substance est aspirée, débranchez immédiatement l'alimentation et contactez le service client (213-228-5330).

Ne soumettez pas le produit à des chocs violents, comme sauter dessus ou le laisser tomber.



- Cela peut endommager le produit ou provoquer des blessures.

Vérifiez tout d'abord que le filtre est correctement installé avant d'utiliser le produit.

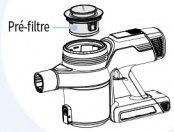

- La puissance d'aspiration peut diminuer.
- Cela peut provoquer un dysfonctionnement ou des dommages au produit.
- Pour la fixation et le retrait du filtre, reportez-vous au Guide d'entretien du filtre (page 49).

N'utilisez pas le produit à d'autres fins que le nettoyage.

- Cela peut provoquer un dysfonctionnement ou un incendie.

En cas d'émission de bruit étrange, d'odeur ou de fumée inhabituels pendant l'utilisation, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez le service client (213-228-5330).



- Continuer à utiliser le produit après un dysfonctionnement peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

À propos de l'utilisation

⚠ Avertissement ⃠ Interdiction


Ne pas utiliser à proximité d'appareils de chauffage électrique, de sprays inflammables ou de substances inflammables.

- Cela peut provoquer un incendie ou une déformation du produit.



En cas de fuite de gaz ou si un spray inflammable est utilisé, n'utilisez pas le produit et aérez immédiatement la pièce.

- Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.

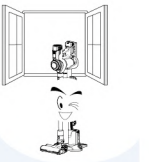


N'utilisez pas le produit dans un endroit humide ou dans un endroit exposé à l'eau ou à la pluie.

- Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement du produit.



Ne rangez pas le produit (en particulier la batterie) à l'intérieur d'un véhicule en plein soleil.


- Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.

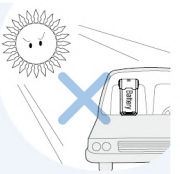

⚠ Attention ⃠ Interdiction


N'aspirez pas de poussières fines telles que de la poudre de ciment.

- Cela peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou un incendie.



Ne laissez pas le produit appuyé contre un mur ou un meuble.

- Assurez-vous d'allonger le produit au sol ou de le poser sur le support de chargement.
- Le produit peut tomber et provoquer des dommages ou des blessures.

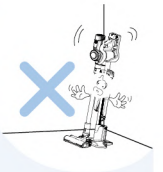


Veillez à ne pas laisser les enfants ou les animaux domestiques s'accrocher ou pousser le support de chargement. Ne tenez pas le support de chargement à l'envers avec le produit ou la batterie insérée.

- Cela peut endommager le produit ou provoquer des blessures.



Faites attention de ne pas vous coincer les doigts lors de l'assemblage du produit ou du support de chargement.

- Cela peut provoquer des blessures.

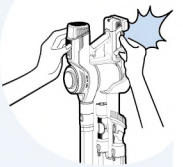

Assurez-vous d'utiliser des accessoires d'origine.

- Cela peut provoquer un dysfonctionnement du produit.


Avertissement de sécurité

À propos de la charge et de la batterie

Avertissement | Interdiction


Faites en sorte que la borne du support de chargement ou de la batterie ne rentre pas en contact avec des objets électriquement conducteurs.

- Cela peut provoquer des blessures dues à un choc électrique.

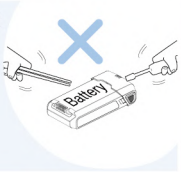

N'utilisez pas la batterie, le support de chargement ou l'adaptateur pour d'autres produits.

- Cela peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou un incendie.

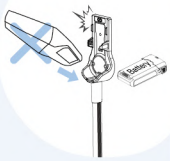

Assurez-vous d'utiliser des batteries d'origine et chargez-les à l'aide du support de chargement ou de l'adaptateur dédié.

- Cela peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou un incendie.

S'il y a un bruit étrange, une odeur ou de la fumée provenant de l'unité principale du produit ou de la batterie pendant le chargement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez le service client au 213-228-5330.

- Continuer à utiliser le produit après un dysfonctionnement peut provoquer un incendie ou un choc électrique.



Lors du chargement ou du rangement de la batterie, veillez à éloigner les enfants et les animaux domestiques.

- Faites attention à ne pas laisser les enfants jouer avec la batterie.
- Cela peut provoquer des blessures telles qu'un choc électrique ou des brûlures.



Ne laissez pas de liquides tels que de l'eau ou du détergent pénétrer dans la batterie.

- Cela peut provoquer un choc électrique, une explosion ou un incendie.




Ne soumettez pas la batterie à la chaleur ou à des chocs.

- Cela peut provoquer des blessures dues à un choc électrique, un incendie ou une explosion.



Ne pas déconnecter, démonter, court-circuiter, réparer ou modifier la batterie.

- Cela peut provoquer des blessures dues à un choc électrique, un incendie ou une explosion.

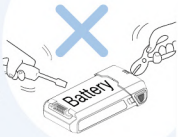

Si du liquide s'échappe de la batterie, veillez à ne pas le laisser entrer en contact avec votre peau ou vos yeux.

- Il peut y avoir un risque de brûlures ou d'aveuglement.
- Essuyez immédiatement avec beaucoup d'eau toutes les zones en contact avec le liquide et, en cas d'anomalie, suivez la prescription d'un médecin.



Attention | Interdiction

Ne retirez pas la batterie alors que le produit est en fonctionnement.

- Assurez-vous d'avoir bien coupé l'alimentation avant de retirer la batterie.
- Cela peut entraîner un dysfonctionnement du produit ou une détérioration des performances de la batterie.



Lorsque vous insérez la batterie dans l'unité principale ou le support de chargement, faites attention au sens et insérez-la complètement jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

- La batterie peut tomber et provoquer des dommages ou des blessures.



À propos de l'entretien et du lavage


Avertissement | Interdiction

Ne nettoyez pas le produit en versant de l'eau directement dedans.




- La plupart des pièces et des accessoires ne peuvent pas être lavés à l'eau.
- Cela peut provoquer un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Si l'unité principale est remplie d'eau, arrêtez l'utilisation, débranchez la fiche d'alimentation et contactez le service client (213-228-5330).

Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, ou bien lors du nettoyage ou de l'entretien du produit, assurez-vous de débrancher la fiche d'alimentation.

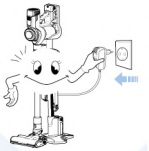


- Cela peut entraîner un choc électrique.

Lorsque vous retirez des substances étrangères coincées dans la brosse ou l'entrée, assurez-vous de couper l'alimentation.



- Cela peut endommager le produit ou provoquer des blessures.


N'essuyez pas le produit lorsqu'il est rangé dans le support de chargement.

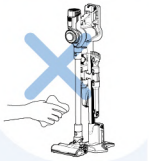

- Le produit peut tomber et provoquer des dommages ou des blessures.


Attention | Interdiction

N'utilisez pas de solvants volatils ou organiques (diluant, solvant, acétone, etc.) pour nettoyer le produit.

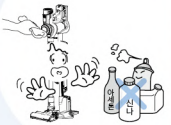

- Cela peut endommager le produit.
- Essuyez avec un chiffon doux.

Si la puissance d'aspiration du produit diminue ou si l'unité principale devient excessivement chaude, nettoyez le produit et le filtre. (Reportez-vous au Guide d'entretien aux pages 47-50.)

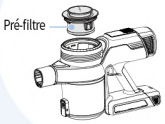

- Cela peut endommager le produit.

Pour jeter le produit


Avertissement | Interdiction

Jetez les emballages en plastique hors de portée des enfants.



- Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.


Lorsque vous jetez le produit, retirez la batterie et jetez-la dans un conteneur dédié à la collecte de batteries.

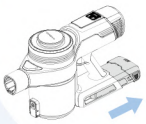

- Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.

Nom de chaque pièce / Détails des accessoires


Produit et support de chargement

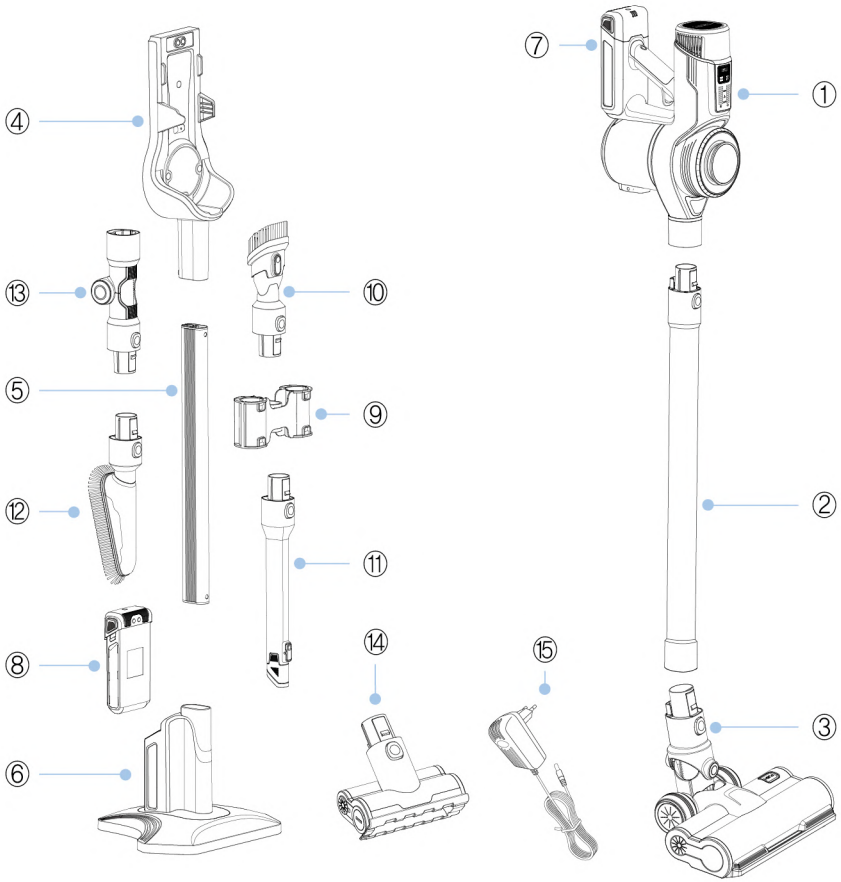

① Unité principale	⑥ Support de charge	⑪ Bouche d'entrée
② Raccord	⑦ Batterie	⑫ Brosse douce
③ Brosse hybride	⑧ Batterie auxiliaire (vendue séparément)	⑬ Tube d'extension pliable
④ Base de chargement	⑨ Porte-accessoires	⑭ Brosse à literie
⑤ Raccord du support	⑩ Brosse 2 en 1	⑮ Adaptateur de charge

Nom de chaque pièce / Détails des accessoires

Unité principale

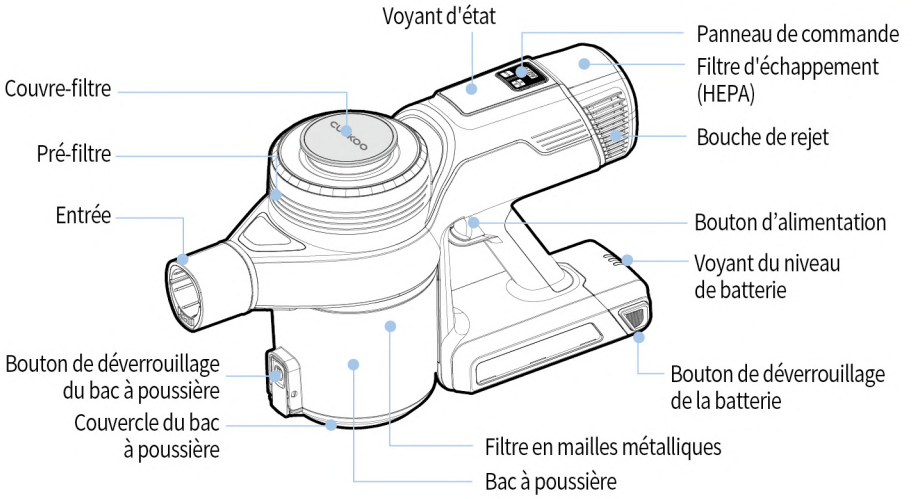



Unité principale
(Comprend un filtre en mailles métalliques, un pré-filtre et un filtre d'échappement (HEPA))



Raccord



Base de chargement



Raccord du support



Support de charge



Brosse hybride



Brosse à literie



Brosse 2 en 1



Bouche d'entrée



Brosse douce



Tube d'extension pliable



Porte-accessoires



Batterie



Adaptateur de charge



Pré-filtre
(Rechange)



Vis de fixation du support de chargement (2)

※ Le pré-filtre inclus est déjà installé dans l'unité principale pour le remplacement.

※ Des motifs de vagues marbrées peuvent apparaître sur la surface du produit dû au moulage par injection. Ceci n'est pas dû à un problème de qualité, vous pouvez utiliser le produit en toute confiance.

Guide d'installation


Attention

- Ce produit est uniquement destiné à une utilisation AC 120 V.
- Ne branchez surtout pas l'alimentation tant que l'installation n'est pas terminée.
- Si vous utilisez une prise qui n'est pas mise à la terre, contactez un électricien pour faire la mise à la terre.
  Vous pouvez ensuite utiliser le produit.
- Veuillez installer le produit sur un sol plat à l'intérieur pour un usage domestique.
- Si mal installés, le produit et le support de chargement peuvent tomber et provoquer des blessures ou de graves dommages au produit. Avertissement de sécurité – Veuillez vous référer à « À propos de l'installation » (pages 33).

Guide d'installation du support de chargement


- Lors du montage, veillez à ne pas vous coincer les doigts dans les fentes.

1. Connectez le raccord du support et la base de chargement avec la vis de fixation du support de chargement.
   - ▶ Vérifiez bien le sens du raccord du support et de la base de chargement.
   - ▶ Pour le raccord du support, le côté avec la rainure doit être vers l'arrière.
2. Pour connecter le porte-accessoires, placez ① sur le sol pour éviter qu'il ne bouge.
   - ▶ Faites en sorte que le côté plat de la base de chargement touche le sol.
3. Tenez le porte-accessoires avec les deux mains et poussez-le dans le raccord du support.
   - ▶ Rangez les accessoires à un emplacement approprié.
4. Placez le support de charge sur le sol et connectez ③ avec la vis de fixation pour support.

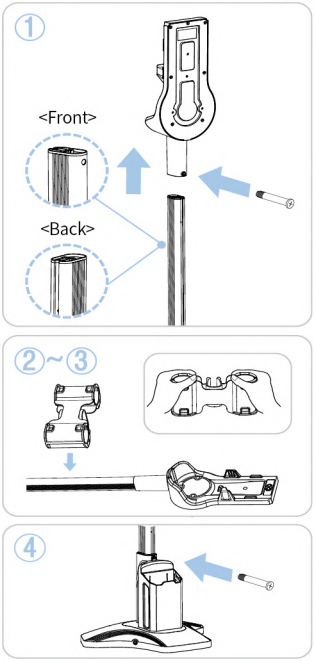

Guide d'installation des accessoires

1. Accrochez la brosse 2 en 1, la bouche d'entrée, la brosse douce et le tube d'extension pliable au porte-accessoires dans un endroit convenable.
   - ▶ Vous devriez entendre un « clic » si vous avez insérez correctement le porte-accessoires dans la rainure désignée.
   - ▶ Quant à la brosse à literie, rangez-la séparément.
2. Chaque pièce peut être démontée en appuyant et en tirant sur le bouton de déverrouillage.

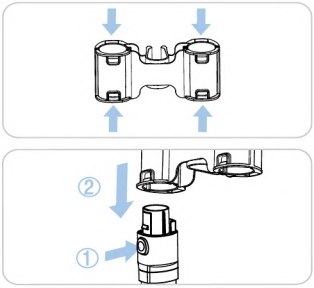


Guide d’installation du produit

❶ Connectez l’unité principale, le raccord et la brosse latérale.

▶ Assurez-vous que le bouton de déverrouillage du raccord est orienté vers l'avant.

▶ Connectez-les correctement jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».


⚠ • Lors du montage, veillez à ne pas vous coincer les doigts dans les fentes.

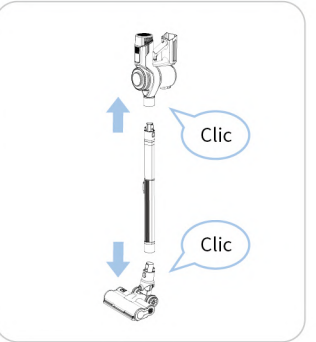

❷ Insérez la batterie dans l’unité principale.

▶ Insérez la batterie avec précaution de manière à ce que le voyant du niveau de batterie soit orienté vers le haut.

▶ Lorsque vous insérez la batterie, insérez-la correctement jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

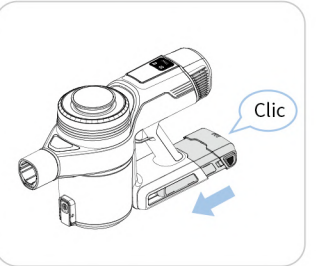

❸ Placez le produit sur le support de chargement.

▶ Soulevez légèrement le produit et insérez-le dans la rainure du support de chargement, puis abaissez-le lentement pour le placer.


⚠ • Attention, le support de chargement peut bouger lorsque vous placez le produit.



Guide de charge de la batterie

Guide de charge de la batterie


1. Connectez l'adaptateur de charge sur le côté du support de charge, puis branchez la fiche d'alimentation dans la prise.

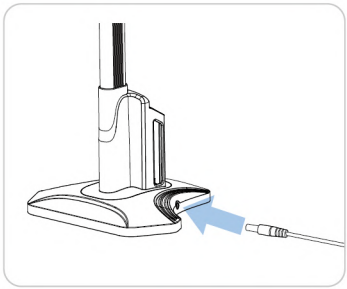

2. Placez le produit sur le support de chargement.

▶ Le voyant du niveau de batterie clignote pour indiquer l'état de la charge.

▶ Si le voyant ne s'allume pas, vérifiez si le produit est correctement monté.

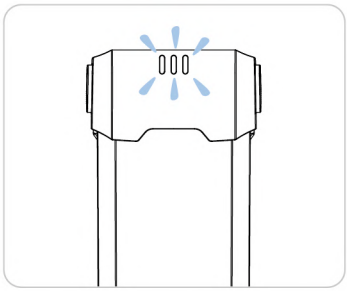


3. Vous pouvez également charger la batterie auxiliaire via le support de charge.


▶ Insérez la batterie avec précaution de manière à ce que le voyant du niveau de batterie soit orienté vers l'arrière.

▶ Si la batterie du produit est en cours de charge, la charge de la batterie auxiliaire commencera une fois la charge de la batterie du produit terminée.

※ Les batteries auxiliaires doivent être achetées séparément.

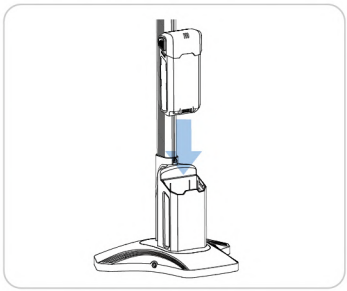


4. Lorsque vous retirez la batterie de l'unité principale ou du support de chargement, appuyez et tirez simultanément sur les boutons gauche et droite.

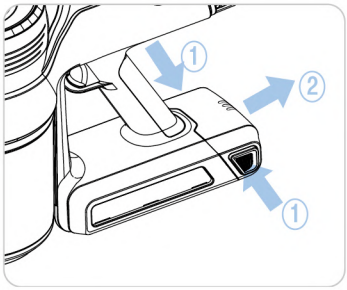

⚠ • Lorsque vous débranchez la batterie, le produit ou le support de chargement peut tomber. Tenez fermement le produit ou le support de chargement avant de la retirer.

Voyant du niveau de batterie

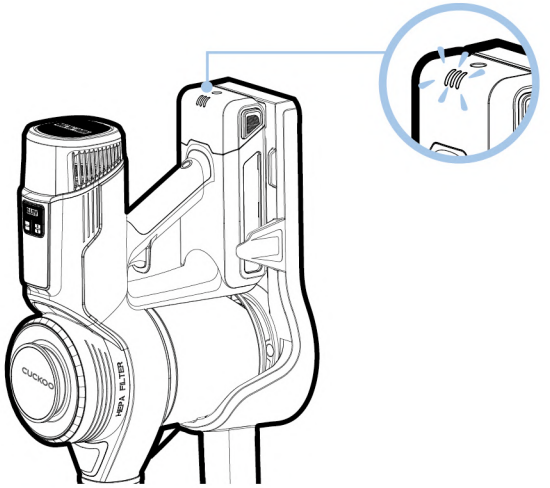

Category	État du voyant du niveau de batterie
Pendant la charge	Le voyant s'allume et s'éteint répétitivement. En fonction du niveau de charge, le voyant s'allume complètement.
Charge terminée	Tous les voyants clignotent juste avant d'être complètement chargé, et puis s'éteignent lorsque la charge est terminée.
Pendant l'utilisation	Le voyant s'allume et s'éteint répétitivement en fonction de la capacité restante de la batterie et clignotent lorsque la batterie est faible.

⚠ À savoir

- Lors du chargement, assurez-vous que le produit est correctement connecté au support de chargement.
- Le produit ne fonctionne pas pendant la charge.
- Veuillez vous référer aux spécifications du produit (page 53) pour connaître la durée d'utilisation de la batterie et le temps de charge.
- La durée d'utilisation de la batterie et le temps de charge sont basés sur les mesures faites dans nos locaux. La durée réelle peut varier en fonction de l'environnement, de la quantité d'utilisation et de la période d'utilisation.
- La recharge peut ne pas être possible immédiatement après l'utilisation du produit à cause du dispositif de sécurité anti-surchauffe de la batterie.Une fois la batterie suffisamment refroidie, la charge commence automatiquement.
- Les batteries sont des consommables et leur durée de vie diminue progressivement. Si les performances de la batterie ont considérablement diminué, remplacez-la.
- Afin de maintenir les performances de la batterie, nous recommandons les instructions suivantes :
  - ▸ Si le voyant du niveau de batterie clignote, chargez la batterie.
  - ▸ Si la batterie est faible, chargez-la et rangez-la.
  - ▸ Utilisez la batterie en alternance avec la batterie auxiliaire. (La batterie auxiliaire doit être achetée séparément.)
  - ▸ Lorsque vous rangez la batterie pendant une longue période, chargez-la au moins une fois tous les 3 mois.

Guide d’utilisation

⚠ Précautions avant emploi

- Avant toute utilisation, vérifiez si le filtre est bien installé et si le couvercle du bac à poussière est fermé.
  - Cela peut entraîner une diminution de la puissance d'aspiration et endommager le produit.
- Avant toute utilisation, retirez les gros objets tels que les chaussettes, les collants et autres qui pourraient être aspirés dans le produit.
  - ▶ Si de grosses substances étrangères restent coincées dans la brosse ou dans l'entrée de l’unité principale, le produit risque de ne pas fonctionner correctement.
- Si vous devez laisser l'appareil pendant un certain temps pendant le nettoyage, ne le laissez pas contre un mur, un meuble, etc.
  - ▶ Si le produit tombe, cela peut entraîner des blessures ou des dommages au produit.
- Lors du nettoyage de lieux élevés, tenez le produit à deux mains.
- La durée de vie de la batterie peut diminuer si elle est utilisée pendant une longue période dans un environnement inférieur à 5 °C ou supérieur à 38 °C. Nous vous recommandons d’utiliser le produit à l'intérieur à une température appropriée.
- De l'électricité statique peut être générée dans l’unité principale du produit en raison de la température, de l'humidité et d'autres facteurs environnementaux.
  Si le même problème persiste, veuillez contacter le service client (213-228-5330).

Guide d’utilisation du produit


❶ Avant toute utilisation, vérifiez l’état de charge de la batterie et si le filtre est bien installé.

▶ Si la batterie est faible, chargez-la. (Reportez-vous au Guide de charge de la batterie à la page 42.)
▶ Pour plus d'informations sur l'installation du filtre, reportez-vous au Guide d’entretien aux pages 47-50.

⚠ • Lors du montage, veillez à ne pas vous coincer les doigts dans les fentes.

❷ Appuyez sur le bouton d'alimentation sur la poignée de l'unité principale pour commencer à nettoyer.

▶ Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer l’appareil. Réappuyez sur le bouton pour l’éteindre.
※ Il n’est pas nécessaire de rester appuyer sur le bouton.

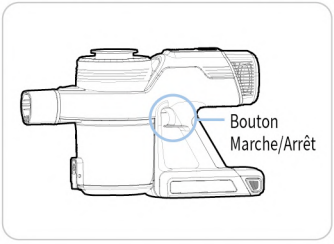


❸ Ajustez la force d'aspiration avec les boutons de contrôle de la puissance d'aspiration (+/-) sur le panneau de commande supérieur de l'unité principale.

▶ Vous pouvez régler vous-même manuellement la puissance d'aspiration.
- Vous pouvez régler du niveau 1 à 5 avec les boutons +/-.

❹ Vous pouvez régler le Mode auto à l'aide du bouton de mode auto (bouton AUTO) sur le panneau de commande supérieur de l'unité principale.

▶ La puissance d'aspiration est automatiquement ajustée en fonction de la quantité de poussière aspirée.
- Le voyant de notification de fonctionnement en Mode auto sur le voyant d'état s'allume.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de réglage de l’aspiration, le Mode auto est annulé.

Voyants d'état et panneau de commande

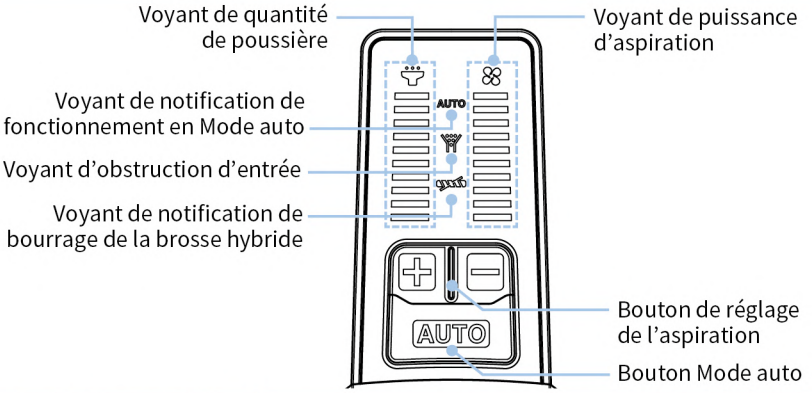

Boutons de commande et voyants de notification	Fonctions et états opérationnels
Bouton de réglage de l'aspiration	Réglage de la puissance d'aspiration du moteur avec + (augmenter) / - (diminuer)
	Un total de 5 niveaux peuvent être ajustés du niveau 1 à 5.
Bouton Mode auto	Mode auto Marche / Arrêt
	Ajuste automatiquement la puissance d'aspiration du moteur en fonction de la quantité de poussière aspirée
Voyant de puissance d'aspiration	Affiche la puissance d'aspiration du moteur
Voyant de quantité de poussière	Affiche la quantité de poussière aspirée
Voyant de notification de fonctionnement en Mode auto	S'allume lors du fonctionnement en Mode auto
Voyant d'obstruction d'entrée	S'allume lorsque l'entrée est obstruée et se règle automatiquement au niveau 1.
Voyant de notification de bourrage de la brosse hybride	S'allume lorsque la brosse hybride rencontre un problème et que le moteur rotatif s'arrête

Comment éteindre le voyant d'obstruction d'entrée

- ▸ Si un gros corps étranger est coincé dans l'entrée ou le raccord, ou si le filtre est obstrué par de la poussière, voyant d'obstruction d'entrée s'allume.
- ▸ Pour éviter une surcharge du moteur d'aspiration, celui-ci est automatiquement réglé sur le niveau 1 et la puissance d'aspiration ne peut pas être réglée.
  Coupez l'alimentation et retirez toute substance étrangère coincée dans l'entrée et le raccord, ou alors nettoyez le filtre.
  (Reportez-vous au Guide d'entretien du filtre aux pages 47-49.)

Comment éteindre le voyant de notification de bourrage de la brosse hybride

- ▸ Si la brosse hybride se coince dû à des cheveux emmêlés ou autres, le voyant de notification de bourrage de la brosse rotative s'allume.
- ▸ L'appareil arrête de fonctionner automatiquement pour éviter d'endommager le moteur rotatif.
  Coupez l'alimentation et nettoyez la brosse hybride.
  (Reportez-vous au Guide d'entretien de la brosse rotative à la page 50.)

⚠ À savoir


- Si tous les voyants de la quantité de poussière sont allumés pendant le fonctionnement et ne s'éteignent pas, coupez l'alimentation et nettoyez le produit. (Reportez-vous au Guide d'entretien du capteur de poussière à la page 48.

www.cuckooamerica.com
www.cuckooamerica.ca

Guide d’utilisation

Guide d’utilisation des accessoires


❶ Appuyez et tirez sur le bouton de déverrouillage du raccord pour séparer l’unité principale et le raccord.

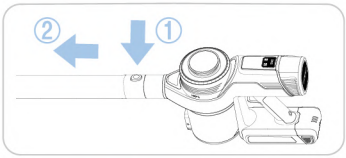

❷ Utilisez les accessoires adaptés à l’utilisation prévue en les insérant dans l’unité principale.

▶ Connectez-les correctement jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

▶ Tous les accessoires peuvent être utilisés sur une longue distance en les connectant au raccord.

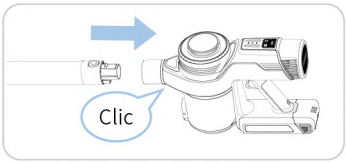

❸ Le but de chaque accessoire est le suivant.

▶ Brosse 2 en 1 - Selon l’utilisation, un type de base et un type pinceau disponible.

- Type de base : Convient pour nettoyer les matériaux mous tels que les canapés et les matelas.
- Type pinceau : Convient pour nettoyer les surfaces des cadres, des meubles et des objets irréguliers.

▶ Bouche d’entrée

- Convient pour nettoyer la poussière accumulée dans les coins et les crevasses.
- Vous pouvez régler la longueur. Lorsque vous étendez le produit, tirez-le jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

▶ Tube d'extension pliable

- Vous pouvez régler l'angle selon vos besoins grâce au bouton sur le côté.
- Disponible en 5 niveaux, de 180° à 300°.

※ La brosse latérale et la brosse à literie ne peuvent pas être connectées.


▶ Brosse douce

- Convient pour nettoyer des endroits en hauteur tels que le dessus des meubles en se connectant au tube d'extension pliable.


▶ Brosse à literie

- Convient pour nettoyer la literie telle que les couettes et les couvertures.
- Lors de l'utilisation sur une literie fine, veillez à bien ajuster l'intensité avant utilisation pour éviter qu’elle ne colle à cause de l’aspiration.


<Brosse 2 en 1>

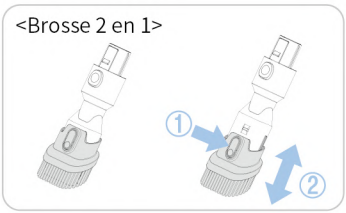

<Bouche d’entrée>

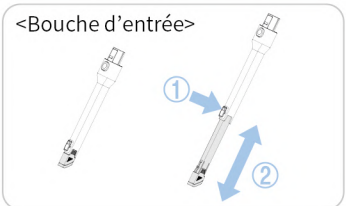

<Tube d'extension pliable>

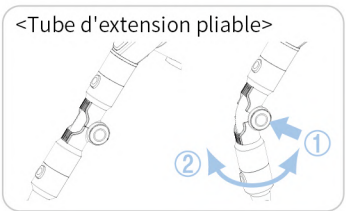

Attention

- Si vous utilisez le produit pendant une longue période, cela peut surmener le moteur et provoquer une surchauffe le faisant ainsi s’arrêter.
- Si de grosses substances étrangères restent coincées dans l'entrée ou le raccord pendant le nettoyage, coupez l'alimentation et retirez les substances étrangères.
- Soyez prudent lorsque vous nettoyez des meubles ou des moniteurs qui pourraient être rayés.
- Lors du remplacement des accessoires, coupez l'alimentation et veillez à ne pas vous coincer les doigts dans les fentes.

⚠ Précautions avant entretien


- Assurez-vous de couper l'alimentation et de retirer la batterie avant de nettoyer l'appareil.
- Ne nettoyez pas le produit en versant de l'eau directement dedans.
  - ▶ La plupart des pièces et des accessoires ne peuvent pas être lavés à l'eau. Les méthodes de nettoyage autres que celles spécifiées dans ce manuel ne sont pas recommandées.
  - ▶ L'unité principale du produit est dotée d'un moteur d'aspiration intégré. Ne lavez jamais le bac à poussière et le filtre avec de l'eau lorsqu'ils sont connectés à l'unité principale.
  - ▶ Les brosses rotatives (brosse latérale, brosse à literie) sont également équipées de moteurs intégrés. Ne les nettoyez jamais avec de l'eau.
  - ▶ Essuyez l'intérieur de l'unité principale et des brosses rotatives avec un chiffon sec.
  - ▶ S'il y a des taches sur le manche du produit ou sur le bas de la brosse rotative, essuyez-les avec un chiffon humide ou une serviette imbibée d'eau.
- Si le bac à poussière ou le filtre est bouché, cela peut entraîner une dégradation des performances ou un dysfonctionnement.
  Nettoyez régulièrement le bac à poussière et le filtre avant ou après utilisation.
  - ▶ Videz le bac à poussière avant qu'il ne se remplisse jusqu'au repère MAX.

⚠ Précautions après entretien

- Une fois le nettoyage terminé, rassemblez dans l'ordre le produit et rangez-le.
  - ▶ Lors du montage, veillez à ne pas vous coincer les doigts dans les fentes.


Vider le bac à poussière

1. Avant de vider le bac à poussière, déplacez-le vers une poubelle ou un endroit désigné pouvant collecter la poussière.

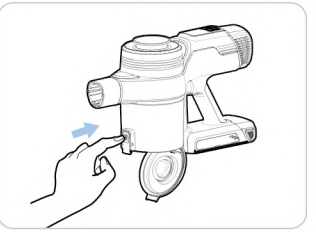

2. Appuyez sur le bouton du bac à poussière pour ouvrir le couvercle.
   - ▶ La poussière peut s'envoler dès que vous ouvrez le couvercle.
     Ouvrez le bac à poussière le plus près possible de la poubelle afin d'éviter que la saleté ne s'échappe.


3. Retirez la poussière collée au bac à poussière et au couvercle en secouant le bac ou à l'aide de la brosse 2 en 1.

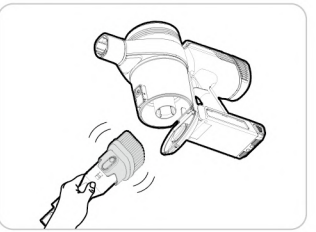

Guide d’entretien

Guide d’entretien du bac à poussière / filtre en mailles métalliques


1. Faites pivoter le bac à poussière pour le retirer.
   - ▶Vérifiez la flèche sur le côté du bac à poussière (Verrou : ▼ / Déverrouillé : △)

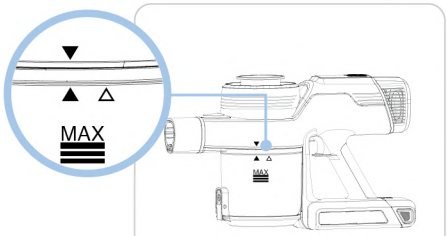


2. Retirez la poussière collée à l'extérieur du filtre en mailles métalliques à l'aide de la brosse 2 en 1, d'un essuie-tout ou d'un chiffon sec.

   ⚠ • Ne lavez pas le filtre en mailles métalliques avec de l'eau lorsqu'il est encore fixé à l’unité principale.

3. Faites pivoter le filtre en mailles métalliques pour le retirer.

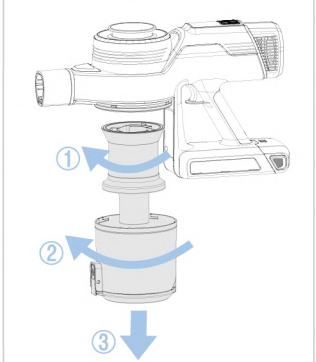


4. Brossez toute poussière attachée au filtre en mailles métalliques et au bac à poussière, puis lavez-les sous l'eau courante.
   - ▶Si les pièces ne sont pas correctement séchées, cela peut entraîner la formation d’odeurs. Veillez à les sécher correctement dans un endroit bien aéré avant toute utilisation.

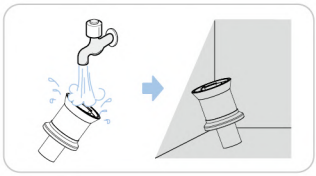


※ Guide d’entretien du capteur de poussière

- Le voyant indicateur de quantité de poussière peut ne pas s'allumer ou s'éteindre pendant le fonctionnement si de la poussière est fixée au capteur.
- Lors de l'entretien du produit, essuyez la zone du capteur de poussière avec un chiffon sec.

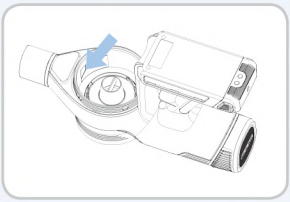


Guide d’entretien du pré-filtre

1. Ouvrez le couvercle du filtre sur la partie supérieure de l'unité principale.
   ▶Ouvrez lentement le couvercle pour éviter que la poussière ne se disperse.

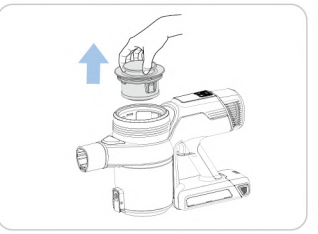


2. Retirez le pré-filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3. Retirez la poussière collée au couvercle du filtre et à l'intérieur avec la brosse 2 en 1.

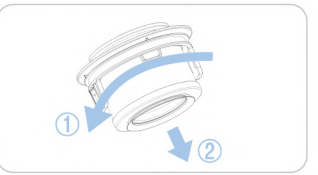


4. Brossez toute poussière attachée au pré-filtre et lavez-le sous l'eau courante.
   ▶Si les pièces ne sont pas correctement séchées, cela peut entraîner la formation d’odeurs. Veillez à les sécher correctement dans un endroit bien aéré avant toute utilisation.

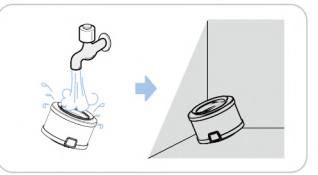


※ Guide d’entretien du joint du raccord

- Appuyez et tirez sur le bouton de déverrouillage du raccord pour séparer l’unité principale et le raccord.

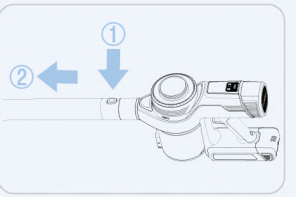


- La poussière et les corps étrangers peuvent rendre les joints plus durs.
  Si le joint se solidifie, essuyez l'intérieur de l'entrée de l’unité principale ou le joint du raccord de réglage de la longueur comme indiqué sur l'image avec un chiffon sec.

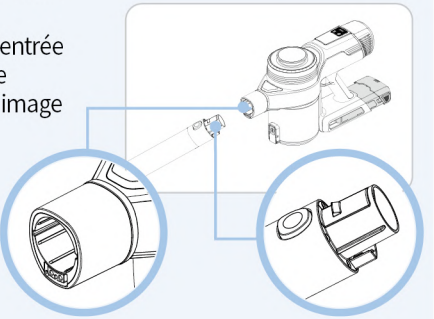

Guide d’entretien


Guide d’entretien des brosses rotatives

1. Retirez les pinceaux rotatifs des brosses hybrides et des brosses à literie comme ceci :

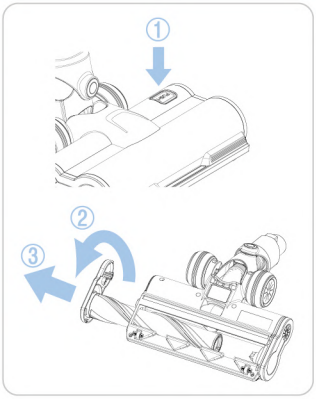

- Brosse hybride
  - ▶Appuyez sur le bouton PUSH de la brosse.
    Le capot latéral s'ouvre lorsque vous appuyez sur le bouton.
  - ▶Tirez sur le capot latéral pour séparer le pinceau rotatif

- Brosse à literie
  - ▶Tournez le levier de verrouillage sur le côté de la brosse avec une pièce de monnaie ou autre.
  - ▶Tirez sur le côté pour séparer le pinceau rotatif

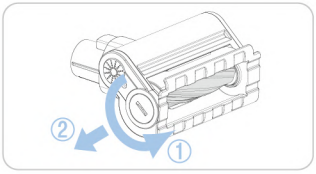

2. Connectez la bouche d’entrée à l’unité principale du produit pour éliminer la poussière du pinceau rotatif et de l'intérieur.
   - ▶Essuyez toute poussière restante avec un chiffon ou une serviette imbibée d'eau.

À vérifier avant de déclarer une panne.

▼ Si le produit n'est pas utilisé correctement tel qu'indiqué dans le guide d'utilisation, il risque de ne pas fonctionner correctement même s'il n'est pas défectueux.
Si un problème avec le fonctionnement du produit survient, vérifiez-le selon la liste de contrôle ci-dessous.
Si le problème persiste, contactez le service client.

Problème	À vérifier	À faire
Le produit ne s'allume pas	• La batterie n'est-elle pas déchargée ? • L'alimentation n'est-elle pas coupée ? • L'entrée et le raccord sont-ils obstrués ? • Le moteur d'aspiration est-il surchauffé ?	• Chargez la batterie. • Appuyez sur le bouton d'alimentation. • Retirez toute substance étrangère coincée dans l'entrée et le raccord. • Laissez le moteur d'aspiration refroidir suffisamment avant de l'utiliser.
Impossible de régler la puissance d'aspiration du produit	• Le voyant d'obstruction d'entrée est-il allumé ?	• Nettoyez le produit et le filtre.
Le produit ne se charge pas	• L'adaptateur de charge est-il connecté au support de chargement et à la prise ? • Y a-t-il des corps étrangers dans la borne de recharge ? • La batterie s'est-elle chauffée immédiate-ment après avoir utilisé le produit ?	• Connectez la borne de charge au support de chargement et la fiche d'alimentation à la prise. • Retirez toutes les substances étrangères collées et essuyez avec un chiffon sec. • C'est un phénomène provoqué par le dispositif de sécurité anti-surchauffe de la batterie. La charge commence automatiquement lorsque la batterie a suffisamment refroidi.
La puissance d'aspiration s'affaiblit ou l'appareil fait un bruit étrange	• Est-ce que le bac à poussière est rempli ? • Le filtre en mailles métalliques, le pré-filtre et le filtre d'échappement (HEPA) sont-ils obstrués ? • L'entrée et le raccord sont-ils obstrués ?	• Videz le bac à poussière. • Nettoyez ou remplacez le filtre. • Retirez toute substance étrangère coincée dans l'entrée et le raccord.
Le pinceau rotatif à l'intérieur de la brosse ne tourne pas	• Est-ce que le voyant de notification de bourrage de la brosse hybride est allumé ? • Le pinceau rotatif est-il correctement installé ?	• Nettoyez le pinceau rotatif. • Démontez puis remontez correctement le pinceau rotatif.
Des corps étrangers sortent de la brosse après avoir éteint l'appareil	• La puissance d'aspiration ne s'est-elle pas affaiblit ?	• Faites fonctionnez l'appareil sur place pendant environ 10 secondes pour éliminer toute poussière restante. • Videz le bac à poussière et nettoyez le produit.
De l'air chaud sort du produit et le produit arrête de fonctionner pendant l'utilisation.	• N'avez-vous pas utiliser le produit pendant une longue période ? • Le moteur d'aspiration est-il surchauffé ?	• Laissez le moteur d'aspiration refroidir suffisamment avant de l'utiliser.
Une odeur s'échappe de la bouche de rejet du produit.	• Cela fait-il 3 mois que vous avez acheté le produit ? • Est-ce que le bac à poussière est rempli ? • Le pré-filtre est-il mouillé ?	• Les produits neufs peuvent avoir une odeur de caoutchouc. Nettoyez le correctement. • Videz le bac à poussière et nettoyez le produit régulièrement. • Lavez le pré-filtre à l'eau puis séchez-le correctement. (Reportez-vous au Guide d'entretien aux pages 47-50.)
De l'électricité statique excessive est générée pendant l'utilisation	• Êtes-vous en train d'aspirer un tapis ou un matelas ? • De l'électricité statique peut se produire sous l'influence de la température, de l'humidité ou autre.	• Posez-le sur le sol un moment avant de le réutiliser. • Si le même problème persiste, veuillez contacter le service client (213-228-5330).
Toutes les cases du voyant de quantité de poussière reste allumées	• Il se peut que de la poussière soit fixée au capteur de poussière.	• Nettoyez le capteur de poussière. (Reportez-vous au Guide d'entretien du capteur de poussière à la page 48.)
La surface du produit est tachée	• Y a-t-il des motifs marbrés ou ondulés sur la surface du produit ?	• Des motifs de vagues marbrées peuvent apparaître dû au moulage par injection. Ceci n'est pas un problème de qualité.
Il est difficile de régler la longueur à cause du raccord ou du joint	• Y a-t-il de la poussière ou des corps étrangers dans le joint ?	• Essuyez le joint du raccord avec un chiffon sec. (Reportez-vous au Guide d'entretien du joint du raccord à la page 49.)

www.cuckooamerica.com
www.cuckooamerica.ca

Nous contacter en cas de panne

Les produits utilisés sur une longue période peuvent comporter des pièces vieillissantes à cause de la chaleur, de l'humidité, de la poussière, etc., et pouvant entraîner des dysfonctionnements.

Si des problèmes comme ceux-ci apparaissent

1. Des problèmes autres que ceux décrits dans « À vérifier avant de déclarer une panne » (page 51) apparaissent.
2. Lorsque vous touchez le produit, vous sentez un courant électrique.
3. Si une autre anomalie ou dysfonctionnement survient

Arrêtez l'utilisation du produit.

Après avoir débranché la fiche d'alimentation, veuillez contacter le service client.

Contact
E-mail : support@cuckooamerica.com
Téléphone : (213)228-5330
Lun-Ven, 9:00-17:00 HNP

Spécifications du produit

Nom du modèle		CVC-A1410NW
Taille du produit		240mm (W) X 260mm (D) X 1,170mm (H)
Poids de l'unité principale		2.9kg
Consommation électrique		420W
Aspiration		Max 140 AW
Moteur		Moteur à courant continu sans balais BLDC (400 W)
Batterie		Li-ion 25,2 V, 2,000 mAh, 7 cellules
Adaptateur de charge		30 V, 0.5 A
Filtre		Filtre en mailles métalliques, pré-filtre et un filtre d'échappement (HEPA)
Fonction	Manuel	Réglage d'aspiration à 5 niveaux
	Automatique	Se règle automatiquement en fonction de la quantité de poussière
Durée d'utilisation		Maximum 6 min (En fonctionnement continu manuel niveau 5)
		Maximum 35 min (En fonctionnement continu manuel niveau 1)
Durée de charge		Environ 4-5 heures
Accessoires		Brosse à literie Bouche d'entrée Brosse 2 en 1 Brosse douce Tube d'extension pliable Porte-accessoires

※ Pour usage domestique uniquement.
※ Le contenu (design extérieur et spécifications) affiché dans ce mode d'emploi peut être modifié sans préavis pour améliorer la qualité du produit.
※ Les spécifications d'impression du produit peuvent changer.
※ Le temps d'utilisation et le temps de chargement peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
※ Les performances du produit peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation.

MEMO

MEMO

CUCKOO

CUCKOO ELECTRONICS AMERICA, INC.

For service inquiries, contact us at support@cuckooamerica.com
Pour toute demande de service, contactez-nous à support@cuckooamerica.com
www.cuckooamerica.com / www.cuckooamerica.ca

Z0383-0257A0 Rev.0